



Manual



Förord

Tack för att du valt PPC® Diagnostic System! PPC® Diagnostic System är ett diagnosverktyg för Volvobilar. Detta verktyg kan både läsa och radera samtliga felkoder till alla styrenheter, och det kan även nollställa service-indikatorn.

Eftersom utrustningen är i fickformat är den både enkel och smidig att använda och dess funktioner går mycket snabbt att lära sig. Vi hoppas att du kommer få stor nytta av PPC® Diagnostic System!

MVH
BSR Svenska AB

Innehåll

- 4 Inledning**
- 5 Produktinformation**
- 6 Handhavande**
- 8 Funktioner**
- 9 Händelseschema**
- 10 Hemsidan**
- 10 Support**
- 11 Ordlista**
- 12 Felkoder**

Inledning

Manualen

Manualen är lättläst och illustrativ och den innehåller all den information som behövs för att kunna använda PPC® Diagnostic System fullt ut. Läs därför först igenom manualen innan du använder utrustningen.

Manualen beskriver bl a:

- PPC® Diagnostic System samt medföljande utrustning
- hur man ansluter PPC® Diagnostic System till bilen
- hur man läser felkoder
- hur man raderar felkoder
- hur man nollställer serviceindikatorn
- vad alla felkoder betyder

Felkoder

Sista delen av manualen består av felkoder med förklaringar. En komplett lista med samtliga förklaringar till alla felkoder finns tillgänglig på hemsidan. På hemsidan finns även en sökfunktion där man kan söka på specifika styrenheter eller felkoder.

(**DTC**= Diagnostic Trouble Code; felkod)

Produktinformation

PPC® Diagnostic System


PPC® Diagnostic System kan avläsa och radera alla felkoder till Volvos samtliga styrenheter - inte bara motorns styrenhet utan alla styrenheter som sitter i bilen. Totalt sett hanterar den närmare 40 olika styrenheter i bilen och över 8000 felkoder. Felkoderna visas i displayen, och förklaringar till vad felkoderna betyder finns i denna manual samt på hemsidan <http://www.ppc-diagnostic.com>.

PPC® Diagnostic System kan även nollställa bilens serviceindikator.

Fungerar till samtliga Volvo från år **2001 och framåt**, ur **40N/50/60/70/80/90-serien**. Fungerar inte till förra S40/V40 (1996-2004), förra C70 (1998-2005) och nya S80 (2007).

Medföljande utrustning

PPC® Diagnostic System innehåller alltid en PPC® handenhet och OBDII-kabel.

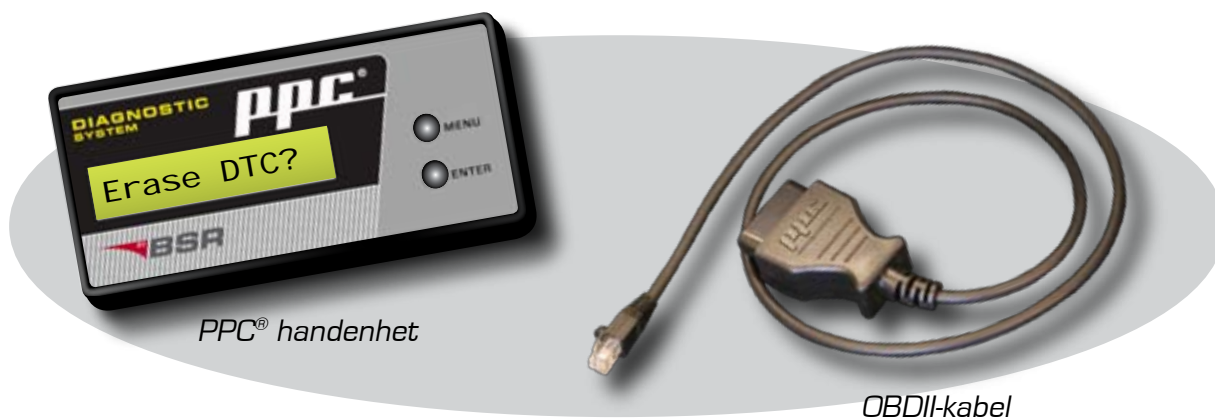

Förvaring

PPC® Diagnostic System får inte utsättas för vatten, fukt eller kondens. Förvara utrustningen på en plats fri från damm, vibrationer eller starka magnetfält.



Handhavande

Enter och Menu

PPC® är utrustad med två knappar: Enter och Menu. Med dessa två knappar navigerar du enkelt i menyn och väljer önskad funktion.




Tryck på **Menu**-knappen för att växla funktion i displayen.

Tryck på **Enter**-knappen för att utföra kommandot som står i displayen.

Anslutning av OBDII-kabel

1. Anslut ena änden av OBDII-kabeln till PPC® och andra änden till bilens OBDII-uttag.

2. Slå sedan på tändningen.

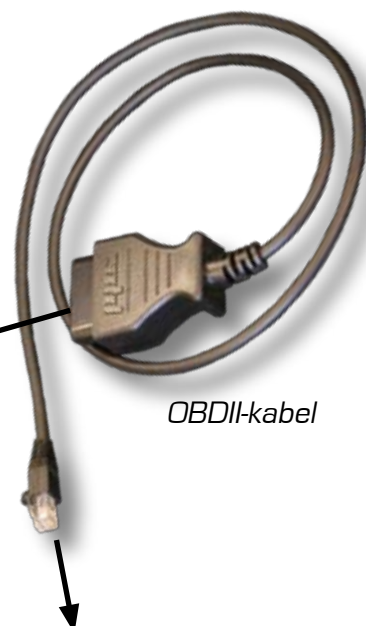

OBDII-uttagets placering

Nedanstående bilder visar var bilens OBDII-uttag (diagnosuttag) är placerat på olika Volvo-modeller. I detta uttag ansluter du den medföljande OBDII-kabeln och PPC®.

Tänk på att PPC® inte får vara ansluten till bilen under färd. Koppla därför ur PPC® ur bilen när du klar.



Placering av OBDII-uttaget.

Funktioner

Läsa felkoder (Read DTC?)

- Anslut PPC[®] Diagnostic System till bilen och slå på tändningen.
- När "Read DTC?" visas, tryck Enter.
- Välj årsmodell med menyknappen (1999-2004 eller 2005 och framåt), tryck Enter.

Nu startar en automatisk genomsökning av bilens alla styrenheter. Styrenheterna söks igenom en efter en, och när en felkod hittas visas den i displayen. Tryck Enter för att fortsätta sökningen.

Radera felkoder (Erase DTC?)

- Anslut PPC[®] Diagnostic System till bilen och slå på tändningen.
- Bläddra fram "Erase DTC?" med menyknappen, tryck sedan Enter.
- Välj årsmodell med menyknappen (1999-2004 eller 2005 och framåt), tryck Enter.
- Meddelandet "Erasing DTC..." visar att bilens felkoder raderas.

PPC[®] raderar ett begränsat antal felkoder åt gången. Om bilen har väldigt många felkoder kan det vara nödvändigt att upprepa raderingen för att alla felkoder ska bli raderade.

Nollställa serviceindikatorn (Reset SRL?)

- Anslut PPC[®] Diagnostic System till bilen och slå på tändningen.
- Bläddra fram "Reset SRL?" med menyknappen, tryck sedan Enter.
- Välj årsmodell med menyknappen (1999-2004 eller 2005 och framåt), tryck Enter.
- Meddelandet "SRL Reset..." visar att serviceindikatorn nollställs.


"SRL" står för Service Reminder Lamp, även kallat Service Reminder Indicator, SRI.

Händelseschema

Schemat som visas nedan åskådliggör händelseförloppet när man läser felkoder, raderar felkoder och nollställer serviceindikatorn. Handhavandet är mycket enkelt: menyknappen växlar funktion i displayen, och enterknappen utför vald funktion.

Enter = tryck Enter

Meny = tryck Menu

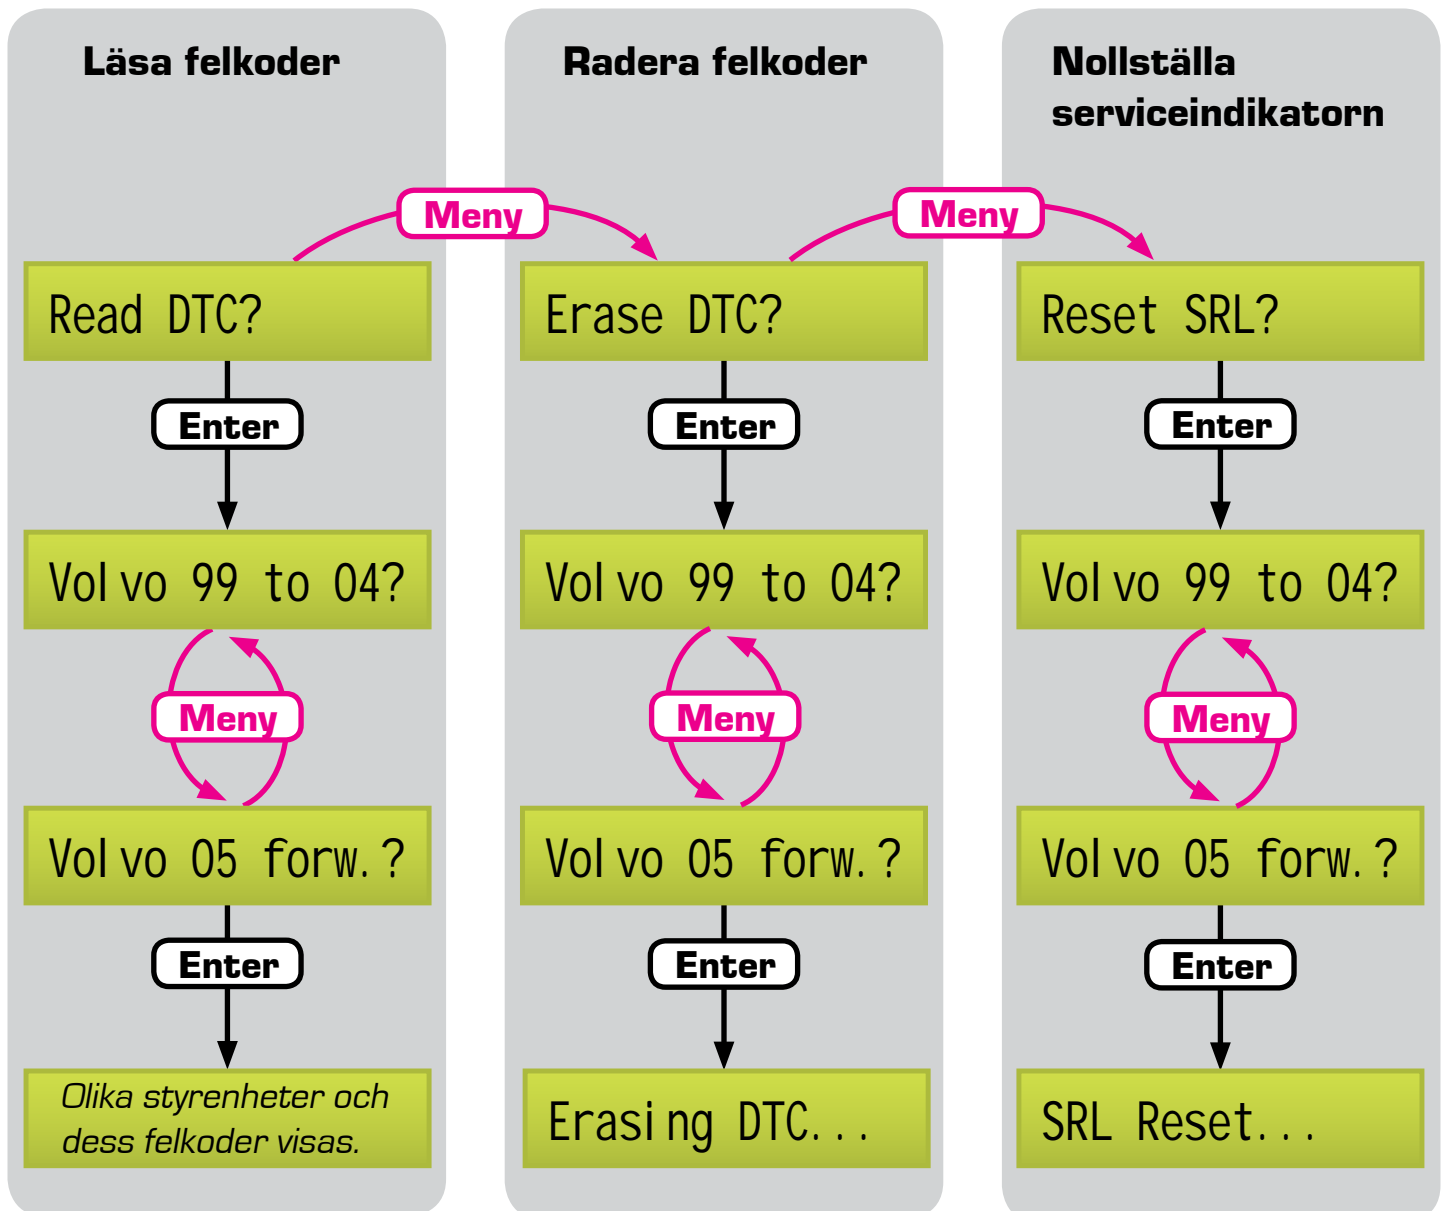

Hemsidan

På vår hemsida <http://www.ppc-diagnostic.com> finns information om PPC® Diagnostic System på både svenska och engelska. Innehållet på hemsidan är uppdelat ämnesvis under olika flikar. Nedan visas några exempel på vad som finns på hemsidan:

Sökfunktion för felkoder

När man har läst av bilens felkoder så vill man också veta vad felkoderna betyder. Genom sökfunktionen får man snabbt fram detta. Man kan söka på både felkoden och styrenheten.

FAQ

Under FAQ (Frequently Asked Questions) finns de vanligaste frågorna och svaren samlade. Har du frågor är det stor chans att du finner svaren här. FAQ:n uppdateras ständigt allteftersom nya frågeställningar dyker upp. Ett bra tips är att titta i FAQ innan man kontaktar sin PPC-återförsäljare när man har en fråga.

Beställa

Beställning av PPC® Diagnostic System sker via hemsidan genom att fylla i ett enkelt orderformulär.

Manual

Denna manual finns även tillgänglig i pdf-format på hemsidan.

Support

Vart vänder jag mig? Om du har frågor eller behöver hjälp med brukandet av PPC® Diagnostic System kan du kontakta din återförsäljare via ett frågeformulär på hemsidan. Fyll i ditt namn och e-post och skriv din fråga i textrutan. Tryck sedan på "Skicka". Din fråga har hög prioritet och kommer att besvaras så snabbt som möjligt. Svaret på din fråga skickas till den e-postadress som du angav.

Innan du kontaktar din återförsäljare via hemsidans frågeformulär rekommenderar vi att du först söker information på hemsidans FAQ.



OBS!

PPC-återförsäljare svarar inte på frågor som rör själva bilen eller reparation av bilen, (de)montering, reservdelar eller något som har med bilens mekanik/teknik att göra. Om du har frågor som rör dessa ämnen hänvisar vi dig till märkesverkstaden eller till att söka information i en verkstadsmanual.

Styrenheter

ABS	Anti Block System
ADM	Additive Dosing Module
AEM	Accessory Electronic Module
AFM	AM FM Module
ATM	Antenna Module
AUD	Audio Module
AUM	Audio Module
BCM	Break Control Module
CCM	Climate Control Module
CEM	Central Electronic Module
CPM	Combustion Preheater Module
DDM	Driver Door Module
DEM	Differential Electronic Module
DIM	Driver Information Module
ECM	Engine Control Module
EPS	Electrical Power Steering Module
GPS	Global Positioning System Module
ICM	Infotainment Control Module
KVM	Keyless Vehicle Module
MMM	Multi Media Module
MPM	Mediaplayer
MP1	Media Player 1 (Minidisc)
MP2	Media Player 2 (CD)
PAM	Parking Assistance Module
PDM	Passenger Door Module
PHM	Phone Module
PSM	Power Seat Module
REM	Rear Electronic Module
RTI	Road Traffic Information
SAS	Steering Angle Sensor
SRS	Supplementary Restraint System
SUB	Subwoofer
SUM	Suspension Module
SWM	Steering Wheel Module
TCM	Transmission Control Module
TMC	Traffic Channel Module
TRM	Trailer Module
UEM	Upper Electronic Module

Förkortningar

A/C	Air Conditioning
ACM	Alternator Control Module
AP	Accelerator Pedal
AGS	Air Quality Sensor
BSC	Body Cluster Stability Sensor
CAC	Charge Air Cooler
CMP	Camshaft Position Sensor
CP	Canister Purge
CPM	Combustion Preheater Module
DSTC	Dynamic Stability Traction Control
DTC	Diagnostic Trouble Code
ECT	Engine Coolant Temperature
EGR	Exhaust Gas Recirculation
ETM	Electronic Throttle Module
EVAP	Evaporative Emission System
FC	Engine Cooling Fan
FP	Fuel Pump
GDL	Gas Discharge Lamp Module
GSM	Gear Selector Module
HO2S	Heated Oxygen Sensor
IAT	Intake Air Temperature
KD	Kick Down
KS	Knock Sensor
LCM	Left Camera Module
LSM	Light Switch Module
MAF	Mass Air Flow
MAP	Manifold Absolute Pressure
MIL	Malfunction Indicator Lamp
OWS	Occupant Weight Sensor
RCM	Right Camera Module
RPM	Engine Speed
RSM	Rain Sensor Module
SCL	Steering Column Lock Module
SCM	Siren Control Module
SCU	Start Control Module
SRI	Service Reminder Indicator
SRL	Service Reminder Lamp
SIPS	Side Impact Protection System
TC	Turbo Charger
TWC	Three-way Catalytic Converter
VNT	Variable Nozzle Turbo
VSS	Vehicle Speed Sensor
WMM	Wiper Motor Module

Felkoder

Tyda felkoderna

Resterande del av manualen innehåller alla felkoder till Volvos samtliga styrenheter. Därremot innehåller inte manualen alla de olika varianter på förklaringar som finns till varje felkod. Manualen presenterar endast den övergripande eller sammanfattande förklaringen (rödmarkerad i exemplet nedan). Detta är av utrymmesskäl. En komplett lista med alla de olika varianterna av felkodsförklaringar finns tillgänglig på hemsidan.

→ **ECM-2820 Främre lambdasond bank 1, värmning**

~~ECM-2820 Främre lambdasond bank 1, värmning. För hög signal~~

~~ECM-2820 Främre lambdasond bank 1, värmning. För låg signal~~

~~ECM-2820 Främre lambdasond bank 1, värmning. Signal saknas~~

→ **ECM-2820 Lambdasond bank 1 förvärmning**

~~ECM-2820 Lambdasond bank 1 förvärmning. Felaktig signal. Intermittent fel~~

~~ECM-2820 Lambdasond bank 1 förvärmning. Felaktig signal. Permanent fel~~

~~ECM-2820 Lambdasond bank 1 förvärmning. För hög signal. Intermittent fel~~

~~ECM-2820 Lambdasond bank 1 förvärmning. För hög signal. Permanent fel~~

~~ECM-2820 Lambdasond bank 1 förvärmning. För låg signal. Intermittent fel~~

~~ECM-2820 Lambdasond bank 1 förvärmning. För låg signal. Permanent fel~~

~~ECM-2820 Lambdasond bank 1 förvärmning. Signal saknas. Intermittent fel~~

~~ECM-2820 Lambdasond bank 1 förvärmning. Signal saknas. Permanent fel~~

Exempel som visar felkod "ECM-2820".

Endast den övergripande förklaringen (rödmarkerad) visas i denna manual.

För att se samtliga varianter av felkodsförklaringar (överkryssade) gå in på vår hemsida.

www.ppc-diagnostic.com

ABS

ABS-0010 Hjulsensor vänster fram
ABS-0011 Hjulsensor vänster fram
ABS-0012 Hjulsensor vänster fram
ABS-0020 Hjulsensor höger fram
ABS-0021 Hjulsensor höger fram
ABS-0022 Hjulsensor höger fram
ABS-0030 Hjulsensor vänster bak
ABS-0031 Hjulsensor vänster bak
ABS-0032 Hjulsensor vänster bak
ABS-0040 Hjulsensor höger bak
ABS-0041 Hjulsensor höger bak
ABS-0042 Hjulsensor höger bak
ABS-0064 Bromsljuskontakt
ABS-0065 Bromsljuskontakt
ABS-0066 Bromsskivor fram
ABS-0070 Pumpmotor
ABS-0072 Styrenhet
ABS-0074 Batterispänning
ABS-0075 Styrenhet
ABS-0076 Styrenhet
ABS-0077 Batterispänning
ABS-0080 Styrenhet
ABS-0090 Styrenhet
ABS-0091 Kommunikation styrenhet
ABS-0092 Kommunikation styrenhet
ABS-0093 Kommunikation styrenhet
ABS-0094 Kommunikation styrenhet
ABS-0095 Kommunikation styrenhet
ABS-0097 Styrenhet
ABS-00A0 Girvinkelhastighetsgivare 1
ABS-00A1 Girvinkelhastighetsgivare 1 & 2
ABS-00A2 Sidoaccelerationsgivare
ABS-00A3 Sidoaccelerationsgivare
ABS-00A4 Bromstryckgivare 1
ABS-00A5 Bromstryckgivare 2
ABS-00A6 Bromstryckgivare 1 & 2
ABS-00A7 Spänningsmatning givare
ABS-00B0 Förtrycksventil bromsförstärkare
ABS-00B1 Pedaltrycksgivare
ABS-00B2 Girvinkelhastighetsgivare 2
ABS-00B3 Kommunikation styrenhet
ABS-00B4 Kommunikation styrenhet
ABS-00B5 Kommunikation styrenhet
ABS-00B6 Kommunikation styrenhet
ABS-00B7 Kommunikation styrenhet
ABS-00C0 Stabilitetsfunktion
ABS-00C1 Stabilitetsfunktion
ABS-00C2 Backsignal (Reverse)
ABS-00C3 Backsignal (Reverse)
ABS-00C4 Styrenhet
ABS-00C7 Fabrikstest DSTC

AEM

AEM-1A01 Spänningsmatning
AEM-1D01 Styrenhet

AEM-1D02 Styrenhet, mjukvara
AEM-1D03 Styrenhet, ofullständigt programmerad
AEM-1D07 Styrenhet
AEM-1D08 Styrenhet
AEM-1DOA Styrenhet
AEM-4F60 Backvarningssystem
AEM-4F61 Backvarningssystem
AEM-4F62 Backvarningssystem, summer
AEM-4F63 Backvarningssystem, summer
AEM-5F10 Relä, motorvärmare
AEM-5F11 Relä, motorvärmare
AEM-5F20 Fjärrstart
AEM-5F22 Fjärrstart
AEM-5F23 Fjärrstart
AEM-6C50 Larmutgång PO
AEM-6C51 Larmutgång PO
AEM-6C52 Larmutgång P1
AEM-6C53 Larmutgång P1
AEM-6C54 Larmutgång SO
AEM-6C55 Larmutgång SO
AEM-6C56 Larmutgång S1
AEM-6C57 Larmutgång S1
AEM-7A10 Telemutesignal
AEM-7A11 Telemutesignal
AEM-7A12 Reostatsignal
AEM-7A14 Hastighetssignal
AEM-7A16 Antennförstärkare
AEM-7A17 Antennförstärkare
AEM-E001 Kommunikation styrenhet
AEM-E003 Kommunikation styrenhet
AEM-E010 Spänningsmatning
AEM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

AFM

AFM-0001 Antenn AM/FM
AFM-0002 Antenn AM/FM
AFM-0003 Antenn AM/FM
AFM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

ATM

ATM-0001 Antennstyrenhet (ATM)
ATM-0002 TMC-mottagare
ATM-0003 TMC-mottagare
ATM-0004 GPS-enhet
ATM-0005 GPS-enhet
ATM-0006 GPS-enhet
ATM-0007 GPS-enhet
ATM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

AUD

AUD-0001 Styrenhet
AUD-0002 Högtalare vänster främre
AUD-0003 Högtalare höger främre
AUD-0004 Högtalare vänster bakre
AUD-0005 Högtalare höger bakre
AUD-0006 Högtalare vänster främre

AUD-0007 Mitthögtalare
AUD-0008 Högtalare höger främre
AUD-0009 Högtalare vänster bakre
AUD-000A Högtalare höger bakre
AUD-000B Högtalare främre
AUD-000C Högtalare bakre
AUD-000D Styrenhet
AUD-000E Mikrofonanslutning
AUD-000F Mikrofonanslutning
AUD-0010 Mikrofonanslutning
AUD-0011 Knappar hörlur 1
AUD-0012 Knappar hörlur 1
AUD-0013 Knappar hörlur 2
AUD-0014 Knappar hörlur 2
AUD-0015 Knappar hörlur 3
AUD-0016 Knappar hörlur 3
AUD-0017 Knappar hörlur 4
AUD-0018 Knappar hörlur 4
AUD-0019 Hörlurspanel vänster
AUD-001A Hörlurspanel höger
AUD-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

AUM

AUM-1000 Minneskontroll Audio HU1205
AUM-2000 CD-servo Audio HU1205
AUM-2100 CD-enhet Audio HU1205
AUM-3000 GPS-mottagare Audio HU1205
AUM-3100 GPS-antenn Audio HU1205
AUM-4001 Antennförstärkare 1
AUM-4002 Förstärkare, huvudantenn
AUM-40FF Förstärkare, huvudantenn
AUM-41FF Förstärkare, subantenn
AUM-4201 EnkelCD-spelare
AUM-4203 EnkelCD-spelare
AUM-42F1 EnkelCD-spelare
AUM-42F3 EnkelCD-spelare
AUM-42FF EnkelCD-spelare
AUM-4301 MiniDisc-spelare
AUM-4303 MiniDisc-spelare
AUM-43F1 MiniDisc-spelare
AUM-43F3 MiniDisc-spelare
AUM-43FF MiniDisc-spelare
AUM-4401 4-skivors CD-växlare
AUM-4403 4-skivors CD-växlare
AUM-44F1 4-skivors CD-växlare
AUM-44F2 4-skivors CD-växlare
AUM-44F3 4-skivors CD-växlare
AUM-44FF 4-skivors CD-växlare
AUM-4501 Kassettdäck
AUM-45FF Kassettdäck
AUM-4601 10-skivors CD-växlare
AUM-4603 10-skivors CD-växlare
AUM-46F1 10-skivors CD-växlare
AUM-46F2 10-skivors CD-växlare
AUM-46F3 10-skivors CD-växlare
AUM-46FE 10-skivors CD-växlare

AUM-46FF 10-skivors CD-växlare
AUM-47FE Förstärkare
AUM-47FF Förstärkare
AUM-48FD Styrenhet
AUM-49FD Styrenhet
AUM-4BFF Styrenhet
AUM-6000 Audioenhet Audio HU1205
AUM-E001 Kommunikation med styrenhet
AUM-E003 Kommunikation med styrenhet
AUM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

BCM

BCM-0010 Hjulsensor vänster fram
BCM-0010/-0020 Hjulsensor fram
BCM-0011 Hjulsensor vänster fram
BCM-0011/-0021 Hjulsensor fram
BCM-0012 Hjulsensor vänster fram
BCM-0012/22/32/42 Hjulsensor
BCM-0020 Hjulsensor höger fram
BCM-0021 Hjulsensor höger fram
BCM-0022 Hjulsensor höger fram
BCM-0030 Hjulsensor vänster bak
BCM-0030/-0040 Hjulsensor bak
BCM-0031 Hjulsensor vänster bak
BCM-0031/-0041 Hjulsensor bak
BCM-0032 Hjulsensor vänster bak
BCM-0040 Hjulsensor höger bak
BCM-0041 Hjulsensor höger bak
BCM-0042 Hjulsensor höger bak
BCM-0050 Styrenhet
BCM-0052 Styrenhet
BCM-0057 Spänningsmatning
BCM-0058 Spänningsmatning
BCM-0061 Bromsskivor
BCM-0065 Bromsljuskontakt
BCM-0068 Spänningsmatning givare
BCM-0070 Spänningsmatning pumpmotor
BCM-0071 Pumpmotor
BCM-0072 Pumpmotor
BCM-0074 Hydraulventiler
BCM-0076 Styrenhet
BCM-0080 Sidoaccelerometer
BCM-0081 Accelerometer
BCM-0082 Girvinkelhastighetsgivare
BCM-0083 Lutningsvinkelgivare
BCM-0090 Sidoaccelerometer
BCM-0091 Accelerometer
BCM-0092 Girvinkelhastighetsgivare
BCM-0093 Lutningsvinkelgivare
BCM-0094 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0095 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0097 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0100 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0101 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0103 Pedallägesgivare
BCM-0105 Ratt, hjulinställning

BCM-0106 Ratt eller hjulinställning
BCM-0108 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0109 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0111 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0112 AYC-sensor
BCM-0113 Backsignal
BCM-0114 Kommunikation med AYC-sensor
BCM-0115 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0116 Kommunikation med AYC-sensor
BCM-0117 Kommunikation med AYC-sensor
BCM-0118 Spänningsmatning AYC-sensor
BCM-0119 Spänningsmatning AYC-sensor
BCM-0121 Girvinkelhastighetsgivare
BCM-0123 AYC-sensor
BCM-0125 Sidoaccelerometer
BCM-0127 Lutningsvinkelgivare
BCM-0129 Accelerometer
BCM-0130 Bromstryckgivare
BCM-0131 Bromstryckgivare
BCM-0132 Bromstryckgivare
BCM-0133 Bromstryckgivare
BCM-0134 Bromstryckgivare
BCM-0135 Bromstryckgivare
BCM-0136 Bromstrycksgivare 1 och 2
BCM-0138 Spänningsmatning AYC-sensor
BCM-0139 Förtrycksventil bromsförstärkare
BCM-0140 Pedaltrycksgivare
BCM-0145 Stabilitetsfunktion
BCM-0146 Fabrikstest DSTC
BCM-0147 Pedallägesgivare
BCM-0148 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0150 Bromsljuskontakt
BCM-0151 Styrenhet
BCM-A030 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-A031 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-A032 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-E000 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-E003 Styrenhet
BCM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

CCM

CCM-0001 Konfigurationsfel
CCM-0001 Kupéfläktmotor
CCM-0002 Evaporator temperaturgivare
CCM-0002 Kupéfläktmotor
CCM-0003 Evaporator temperaturgivare
CCM-0003 Fläktmotor kupétemperaturgivare
CCM-0004 Kompressor
CCM-0004 Kupétemperaturgivare
CCM-0005 Evaporatortemperaturgivare
CCM-0006 Evaporatortemperaturgivare
CCM-0006 Fläktmotor kupétemperaturgivare
CCM-0006 Lägesgivare spjällmotor temperatur
CCM-0007 Kupétemperaturgivare
CCM-0007 Lägesgivare spjällmotor temperatur
CCM-0008 Fläktmotor kupétemperaturgivare

CCM-0008 Solgivare
CCM-0009 Fläktmotor kupétemperaturgivare
CCM-0009 Solgivare
CCM-000A Lägesgivare spjällmotor luftdistribution
CCM-000A Skymningsgivare
CCM-000B Lägesgivare spjällmotor luftdistribution
CCM-000B Spjällmotor temperatur vänster
CCM-000C Spjällmotor temperatur höger
CCM-000D Spjällmotor recirkulation
CCM-000E Spjällmotor golv/ventilation
CCM-000F Spjällmotor defroster
CCM-0010 Spjällmotor luftdistribution
CCM-0010 Styrenhet
CCM-0011 Spjällmotor temperatur vänster
CCM-0011 Styrenhet
CCM-0012 Spjällmotor temperatur
CCM-0013 Spjällmotor luftdistribution
CCM-0014 Spjällmotor golv/ventilation
CCM-0015 Spjällmotor defroster
CCM-0016 Spjällmotor luftdistribution
CCM-0017 Rikttningsreglering spjällmotor
CCM-0018 Rikttningsreglering spjällmotor
CCM-0019 Funktionsknapp
CCM-001A Kupéfläktvred
CCM-001B Kupéfläktmotor
CCM-001C Nedre elkopplare
CCM-001D Temperaturvred vänster
CCM-001E Temperaturvred höger
CCM-001F Kupéfläktmotor
CCM-001F Luftkvalitetsensor
CCM-0020 Effektenhet kupéfläkt
CCM-0020 Funktionsknapp
CCM-0020 Luftkvalitetsensor
CCM-0021 Effektenhet kupéfläkt
CCM-0021 Luftkvalitetsensor
CCM-0022 Luftkvalitetsensor
CCM-0030 Vänster värmeelement
CCM-0031 Givare vänster stolsvärme
CCM-0032 Vänster stolsvärme
CCM-0033 Vänster stolsvärme
CCM-0034 Höger värmeelement
CCM-0035 Givare höger stolsvärme
CCM-0036 Höger stolsvärme
CCM-0037 Höger stolsvärme
CCM-0040 Luftkvalitetsensor
CCM-0045 Kupéfläktrelä
CCM-0046 Kupéfläktrelä
CCM-0052 Stolsvärme vänster
CCM-0053 Stolsvärme höger
CCM-0056 Kommunikation stolsvärme vänster
CCM-0057 Kommunikation stolsvärme höger
CCM-0058 Kommunikation stolsvärme vänster
CCM-0059 Kommunikation stolsvärme höger
CCM-0060 Spjällmotor defroster
CCM-0061 Eluppvärmd bakruta, backspegel
CCM-0061 Spjällmotor recirkulation

CCM-0062 Eluppvärmd bakruta, backspeglar
CCM-0062 Spjällmotor temperatur vänster
CCM-0063 Begäran AC, ECC, MCC
CCM-0063 Spjällmotor temperatur höger
CCM-0064 Begäran AC, ECC, MCC
CCM-0064 Spjällmotor luftdistribution
CCM-0065 Spjällmotor recirkulation/temperatur
CCM-0067 Spjällmotor recirkulation
CCM-0068 Spjällmotor recirkulation
CCM-0070 Konfigurationsfel
CCM-0071 Spjällmotor luftdistribution/temperatur
CCM-0072 Spjällmotor
CCM-0073 Spjällmotor luftdistribution
CCM-0079 Kylväsketemperaturgivare, ECC
CCM-007A Kylväsketemperaturgivare, ECC
CCM-007C Evaporatortemperaturgivare, ECC, MCC
CCM-007D Evaporatortemperaturgivare, ECC, MCC
CCM-007E Yttertemperaturgivare, ECC
CCM-007F Yttertemperaturgivare, ECC
CCM-0080 Spjällmotor luftdistribution
CCM-0081 Spjällmotor temperatur
CCM-0085 30-spänningsmatning
CCM-0086 Stolsvärme strömställare vänster
CCM-0087 AC strömställare, ECC, MCC
CCM-0088 REC strömställare
CCM-0089 Defroster strömställare bak
CCM-008A Stolsvärme strömställare höger
CCM-008B Klimatstyrenhet ECC
CCM-DD00 LIN-buss 1
CCM-DD01 LIN-buss 1
CCM-DD02 LIN-buss 1
CCM-DD10 Luftkvalitetsensor
CCM-DD12 Vänster stolsvärme
CCM-DD14 Spjällmotor recirkulation
CCM-DD15 Spjällmotor temperatur vänster
CCM-DD16 Spjällmotor luftdistribution
CCM-DD20 LIN-buss 2
CCM-DD21 LIN-buss 2
CCM-DD22 LIN-buss 2
CCM-DD30 Höger stolsvärme
CCM-DD31 Spjällmotor recirkulation
CCM-DD32 Spjällmotor temperatur höger
CCM-DD33 Spjällmotor defroster
CCM-DD34 Luftkvalitetsensor
CCM-E001 Kommunikation med styrenhet
CCM-E001 Kommunikation styrenhet
CCM-E003 Konfigurationsfel
CCM-E010 Spänningsmatning
CCM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

CEM

CEM-1010 Styrenhet minnesfel
CEM-1011 (A) Styrenhet minnesfel
CEM-1011 (B) Styrenhet minnesfel
CEM-1012 (A) Styrenhet minnesfel
CEM-1012 (B) Styrenhet minnesfel

CEM-1A03 S-Spänningsmatning
CEM-1A04 X-Spänningsmatning
CEM-1A05 X-Spänningsmatning
CEM-1A06 15-Spänningsmatning
CEM-1A07 15-Spänningsmatning
CEM-1A08 50-Spänningsmatning
CEM-1A09 50-Spänningsmatning
CEM-1A21 Relä utökad spänningsmatning.
CEM-1A21 Styrenhet motor (ECM)
CEM-1A22 Styrenhet motor (ECM)
CEM-1A23 Relä utökad spänningsmatning
CEM-1A24 Relä Ext X2-Spänningsmatning
CEM-1A25 Relä Ext X2-Spänningsmatning
CEM-1A26 Relä, 15i-spänningsmatning
CEM-1A27 Relä, 15i-spänningsmatning
CEM-1A40 50-spänningsmatning
CEM-1A41 Realtidsklocka
CEM-1A42 Realtidsklocka
CEM-1A51 Kommunikation med SRS-styrenhet
CEM-1A52 Kommunikation med DDM-styrenhet
CEM-1A53 Kommunikation med PDM-styrenhet
CEM-1A54 Kommunikation med PSM-styrenhet
CEM-1A55 Kommunikation med CCM-styrenhet
CEM-1A56 Kommunikation med DIM-styrenhet
CEM-1A57 Kommunikation med RTI-styrenhet
CEM-1A58 Kommunikation med PHM-styrenhet
CEM-1A59 Kommunikation med AUM-styrenhet
CEM-1A5A Kommunikation med REM-styrenhet
CEM-1A5B Kommunikation med SWM-styrenhet
CEM-1A5C Kommunikation med UEM-styrenhet
CEM-1A5D Kommunikation med ETM-styrenhet
CEM-1A5E Kommunikation med SAS-styrenhet
CEM-1A5F Kommunikation med ABS-styrenhet
CEM-1A5F Kommunikation med BCM-styrenhet
CEM-1A61 Kommunikation med TCM-styrenhet
CEM-1A62 Kommunikation med ECM-styrenhet
CEM-1A63 Kommunikation med AEM-styrenhet
CEM-1A64 Kommunikation med DEM-styrenhet
CEM-1A65 Kommunikation med SUM-styrenhet
CEM-1A66 Kommunikation med ICM-styrenhet
CEM-1C01 L-signal
CEM-1C02 L-signal
CEM-1C04 30-Spänningsmatning
CEM-1C05 30-Spänningsmatning
CEM-1C21 Relä, infotainment
CEM-1C22 Relä, infotainment
CEM-1D01 Styrenhet
CEM-1D02 Styrenhet, programvara
CEM-1D03 Styrenhet, ofullständigt programmerad
CEM-1D04 ECM, programvara
CEM-1D05 Styrenhet
CEM-1D05 TCM, programvara
CEM-1D06 Styrenhet
CEM-1D07 Styrenhet
CEM-1D08 (A) Styrenhet
CEM-1D08 (B) Styrenhet

CEM-1D08 Styrenhet
 CEM-1D09 Styrenhet
 CEM-1D0A Styrenhet
 CEM-1D0C Styrenhet. Internt fel
 CEM-1E04 Kommunikation med LSM
 CEM-1E05 Kommunikation med CPM
 CEM-2E01 Servostyrning
 CEM-2E03 Servostyrning
 CEM-2E04 Servostyrning
 CEM-2F60 Skymningsgivare
 CEM-2F61 Skymningsgivare
 CEM-2FA1 Bälteslås förare
 CEM-2FA2 Bälteslås förare
 CEM-2FA3 Bälteslås förare
 CEM-2FA4 Bälteslås passagerare
 CEM-2FA5 Bälteslås passagerare
 CEM-2FA6 Bälteslås passagerare
 CEM-3A00 ECM programvara
 CEM-3A01 Bränslepump
 CEM-3A02 Bränslepump
 CEM-3A03 Bränslepump
 CEM-3A04 Bränslepump
 CEM-3A05 Bränslepump
 CEM-3A07 Bränslepump
 CEM-3A08 Bränslepump
 CEM-3F02 Shift lock signal
 CEM-3F03 Shift lock signal
 CEM-3F81 Start blockering signal
 CEM-3F82 Start blockering signal
 CEM-3F92 Gapedallägesgivare
 CEM-3F93 Gapedallägesgivare
 CEM-4A00 Total vägsträcka
 CEM-4A33 Bränslenivågivare
 CEM-4A34 Bränslenivågivare
 CEM-4C01 Yttertemperaturgivare
 CEM-4C02 Yttertemperaturgivare
 CEM-4E24 MIL-lampa
 CEM-4E25 MIL-lampa
 CEM-4F30 Batteritemperatur
 CEM-4F31 Batteritemperatur
 CEM-4F32 Batteritemperatur
 CEM-4F40 Bälteslås, höger baksäte
 CEM-4F41 Bälteslås, höger baksäte
 CEM-4F42 Bälteslås höger bak
 CEM-4F44 Bälteslås mitten bak
 CEM-4F45 Bälteslås mitten bak
 CEM-4F46 Bälteslås mitten bak
 CEM-4F48 Bälteslås vänster bak
 CEM-4F49 Bälteslås vänster bak
 CEM-4F4A Bälteslås vänster bak
 CEM-4F81 Lampa, bältespåminnare
 CEM-4F82 Lampa, bältespåminnare
 CEM-5A10 Kupéfläktmotor
 CEM-5A12 Kupéfläktmotor
 CEM-5A13 Kupéfläktmotor
 CEM-5A15 Kupéfläktmotor
 CEM-5B01 Vänster värmeelement
 CEM-5B02 Höger värmeelement
 CEM-5B05 Stolvärme vänster
 CEM-5B06 Stolvärme höger
 CEM-5B07 Stolvärme vänster
 CEM-5B08 Stolvärme höger
 CEM-5B09 Kommunikation med styrenhet stolvärme
 CEM-5B10 Kommunikation med styrenhet stolvärme
 CEM-5E01 Solgivare
 CEM-5E02 Solgivare
 CEM-5F11 Relä, tillskottsvärmare
 CEM-5F13 Relä, tillskottsvärmare
 CEM-5F31 Vattentemperaturgivare
 CEM-5F32 Vattentemperaturgivare
 CEM-5F36 Flamvakt
 CEM-5F37 Tillverkningsfelkod
 CEM-5F39 Flamvakt
 CEM-5F3A Vattenpump
 CEM-5F3B Vattenpump
 CEM-5F3C Värmarfläkt
 CEM-5F3D Värmarfläkt
 CEM-5F3E Värmarfläkt
 CEM-5F3F Bränslepump
 CEM-5F40 Bränslepump
 CEM-5F41 Överhettningstermostat
 CEM-5F42 Spänningsmatning
 CEM-5F43 Spänningsmatning
 CEM-5F46 Glödstift
 CEM-5F47 Spänningsmatning styrenhet
 CEM-5F4C Underspänning
 CEM-5F4D Diagnossystem
 CEM-5F4F Startförsök
 CEM-5F50 Överhettningstermostat
 CEM-6A01 Dörr olåst, vänster bak
 CEM-6A02 Dörr olåst, höger bak
 CEM-6A03 Dörr låst, vänster bak
 CEM-6A04 Dörr låst, höger bak
 CEM-6C05 Centrallås förardörr
 CEM-6C06 Centrallås passagerardörr
 CEM-6C07 Centrallås vänster bakdörr
 CEM-6C08 Centrallås höger bakdörr
 CEM-6C11 Glaskrosslinga bakre rutor
 CEM-6C12 Glaskrosslinga bakre rutor
 CEM-6C13 Blockerat låsläge förardörr
 CEM-6C14 Blockerat låsläge passagerardörr
 CEM-6C15 Blockerat låsläge vänster bakdörr
 CEM-6C16 Blockerat låsläge höger bakdörr
 CEM-6C19 Barnsäkerhetslås vänster bakdörr
 CEM-6C20 Barnsäkerhetslås höger bakdörr
 CEM-6C28 Larmdiod
 CEM-6C29 Larmdiod
 CEM-6C30 Sirén
 CEM-6C31 Sirén
 CEM-6C32 Rörelsesensor
 CEM-6C33 Rörelsesensor
 CEM-6C34 Strömställare reducerat larm

CEM-6C41 Antenn/ljusring-ledning klocksignal (ICK)
 CEM-6C41 Styrenhet tändningslås (SCU)
 CEM-6C42 Antenn/ljusring-ledning klocksignal (ICK)
 CEM-6C42 Styrenhet tändningslås (SCU)
 CEM-6C43 Antenn/ljusring-ledning datakommunikation (IDS)
 CEM-6C43 Styrenhet tändningslås (SCU)
 CEM-6C44 Antenn/ljusring-ledning datakommunikation (IDS)
 CEM-6C44 Styrenhet rattlås (SCL)
 CEM-6C45 (A) Styrenhet rattlås (SCL)
 CEM-6C45 (B) Styrenhet rattlås (SCL)
 CEM-6C45 Antenn/ljusring
 CEM-6C46 Antenn/ljusring
 CEM-6C46 Styrenhet rattlås (SCL)
 CEM-6C47 Styrenhet rattlås (SCL)
 CEM-6C48 Transpondertyp
 CEM-6C49 Styrenhet rattlås (SCL)
 CEM-6C50 Styrenhet rattlås (SCL)
 CEM-6C51 Styrenhet rattlås (SCL)
 CEM-6C52 Styrenhet rattlås (SCL)
 CEM-6C53 Styrenhet rattlås (SCL)
 CEM-6C54 Styrenhet motor (ECM) kommunikation
 CEM-6C56 Styrenhet rattlås (SCL)
 CEM-6D01 Relä, fönsterhiss LR upp
 CEM-6D03 Relä, fönsterhiss LR upp
 CEM-6D04 Relä, fönsterhiss LR ner
 CEM-6D06 Relä, fönsterhiss LR ner
 CEM-6D07 Relä, fönsterhiss RR upp
 CEM-6D09 Relä, fönsterhiss RR upp
 CEM-6D0A Relä, fönsterhiss RR ner
 CEM-6D0C Relä, fönsterhiss RR ner
 CEM-6D0D Relä, barnspärr
 CEM-6D0F Relä, barnspärr
 CEM-6F10 Taklucka
 CEM-6F11 Taklucka
 CEM-6F12 Taklucka
 CEM-6F13 Taklucka
 CEM-6F51 Handtag baklucka
 CEM-6F52 Handtag baklucka
 CEM-6F53 Handtag baklucka
 CEM-6F71 Strömställare, tanklucka
 CEM-6F83 Dimmer
 CEM-6F85 Dimmer
 CEM-6F86 Tanklucka
 CEM-6F87 Tanklucka
 CEM-8A01 Ogiltigt strömbrytarläge för ljusomkopplare
 CEM-8A02 Relä, helljus
 CEM-8A03 Relä, helljus
 CEM-8A04 Relä, helljus
 CEM-8A05 Relä, halvljus
 CEM-8A07 Relä, halvljus
 CEM-8A08 Halvljus höger
 CEM-8A08 Relä, extraljus
 CEM-8A09 Halvljus höger
 CEM-8A0A Relä, extraljus
 CEM-8A0B Relä, dagsljuslampa
 CEM-8A0C Relä, dagsljuslampa
 CEM-8A11 Halvljus vänster
 CEM-8A12 Halvljus vänster
 CEM-8A20 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
 CEM-8A21 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
 CEM-8A22 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
 CEM-8A23 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
 CEM-8A24 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
 CEM-8A25 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
 CEM-8A26 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
 CEM-8A27 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
 CEM-8A28 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
 CEM-8A29 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
 CEM-8A30 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
 CEM-8A31 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
 CEM-8A32 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
 CEM-8A33 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
 CEM-8A34 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
 CEM-8A35 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
 CEM-8A36 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
 CEM-8A37 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
 CEM-8A38 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
 CEM-8B01 Relä, positionsljus
 CEM-8B02 Positionsljus vänster
 CEM-8B03 Positionsljus vänster
 CEM-8B03 Relä, positionsljus
 CEM-8B05 Positionsljus höger
 CEM-8B06 Positionsljus höger
 CEM-8B08 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
 CEM-8B09 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
 CEM-8C10 Relä, främre dimljus
 CEM-8C11 Relä, främre dimljus
 CEM-8C11 Strömställare, främre dimljus
 CEM-8C12 Strömställare, bakre dimljus
 CEM-8C13 Relä, främre dimljus

CEM-8C15 Relä, främre dimljus
 CEM-8C20 Bakre dimljus
 CEM-8C21 Bakre dimljus
 CEM-8D01 Bromsljuskontakt
 CEM-8D01 Tändningslåsljus samt extra bromsljus
 CEM-8D02 Tändningslåsljus samt extra bromsljus (LED)
 CEM-8D03 Högt placerat bromsljus
 CEM-8D04 Högt placerat bromsljus
 CEM-8D05 Bromsljus höger
 CEM-8D06 Bromsljus höger
 CEM-8D07 Bromsljus vänster
 CEM-8D08 Bromsljus vänster
 CEM-8E01 Backljus
 CEM-8E01 Relä, backljus
 CEM-8E02 Relä, backljus
 CEM-8F01 Strömställare, varningsblinkers
 CEM-8F01 Varningsblinkers- och handskfackbelysning
 CEM-8F02 Strömställare, varningsblinkers
 CEM-8F02 Vänster körriktningvisare
 CEM-8F03 Höger körriktningvisare
 CEM-8F11 Ljusviddsreglering
 CEM-8F12 Ljusviddsreglering
 CEM-8F13 Ljusviddsreglering
 CEM-8F14 Ljusviddsreglering
 CEM-8F15 Xenonlampa vänster
 CEM-8F16 Xenonlampa vänster
 CEM-8F17 Xenonlampa vänster
 CEM-8F18 Xenonlampa vänster
 CEM-8F19 Xenonlampa höger
 CEM-8F1A Xenonlampa höger
 CEM-8F1B Xenonlampa höger
 CEM-8F1C Xenonlampa höger
 CEM-8F21 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
 CEM-8F21 Vindrutetorkare
 CEM-8F22 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
 CEM-8F22 Vindrutetorkare
 CEM-8F23 Relä, vindrutetorkare
 CEM-8F23 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
 CEM-8F24 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
 CEM-8F25 Relä, vindrutetorkare
 CEM-8F26 Relä, främre vindrutespolarmotor
 CEM-8F26 Relä, vindrutetorkare hög hastighet
 CEM-8F27 Relä, främre vindrutespolarmotor
 CEM-8F28 Relä, bakre spolararmotor
 CEM-8F28 Relä, vindrutetorkare hög hastighet
 CEM-8F29 Relä, bakre spolararmotor
 CEM-8F29 Relä, vindrutespolarmotor
 CEM-8F2B Relä, vindrutespolarmotor
 CEM-8F2C Vindrutetorkare
 CEM-8F2D Vindrutetorkare
 CEM-8F2E Vindrutetorkare
 CEM-8F30 Relä, strålkastar rengöring
 CEM-8F31 Relä, strålkastar rengöring
 CEM-8F33 Höger körriktningvisare
 CEM-8F34 Höger körriktningvisare
 CEM-8F37 Vänster körriktningvisare
 CEM-8F38 Vänster körriktningvisare
 CEM-8F41 Relä, bakre spolararmotor
 CEM-8F43 Relä, bakre spolararmotor
 CEM-8F51 Relä, strålkastar rengöring
 CEM-8F52 Relä, strålkastar rengöring
 CEM-8F61 Relä, bakrutedefroster
 CEM-8F62 Relä, bakrutedefroster
 CEM-8FA1 Relä, signalhorn
 CEM-8FA2 Strömställare signalhorn
 CEM-8FA3 Relä, signalhorn
 CEM-8FB1 Regnsensor (RSM)
 CEM-8FB2 Regnsensor (RSM)
 CEM-9A01 Innerbelysning
 CEM-9A02 Innerbelysning
 CEM-9E01 Instegsbelysning
 CEM-9F24 Reostat
 CEM-9F25 Reostat
 CEM-9F31 Dimmer
 CEM-9F32 Dimmer
 CEM-DD00 (A) LIN-buss 2
 CEM-DD00 (B) LIN-buss 3
 CEM-DD01 (A) LIN-buss 2
 CEM-DD01 (B) LIN-buss 3
 CEM-DD02 (A) LIN-buss 1. Kommunikationsfel
 CEM-DD02 (A) LIN-buss 2
 CEM-DD02 (B) LIN-buss 3
 CEM-DD10 (A) Kommunikation med SCL-styrenhet
 CEM-DD10 (B) Kommunikation med RRX-styrenhet
 CEM-DD11 (A) Kommunikation med SCU-styrenhet
 CEM-DD11 (B) Kommunikation med SCM-styrenhet
 CEM-DD12 Kommunikation med GDL-styrenhet vänster
 CEM-DD13 Kommunikation med GDL-styrenhet höger
 CEM-DD20 LIN-buss 9
 CEM-DD21 LIN-buss 9
 CEM-DD22 LIN-buss 9
 CEM-DD30 Kommunikation med WMM-styrenhet
 CEM-DD31 Kommunikation med RSM-styrenhet
 CEM-DE01 Kommunikation med BCM-styrenhet
 CEM-DE11 Kommunikation med ECM-styrenhet
 CEM-DE18 Kommunikation med CPM-styrenhet
 CEM-DE23 Kommunikation med TRM-styrenhet
 CEM-DE29 Kommunikation med CCM-styrenhet
 CEM-DE2E Kommunikation med PSM-styrenhet
 CEM-DE30 Kommunikation med EPS-styrenhet
 CEM-DE43 Kommunikation med DDM-styrenhet
 CEM-DE45 Kommunikation med PDM-styrenhet
 CEM-DE49 Kommunikation med SWM-styrenhet
 CEM-DE51 Kommunikation med DIM-styrenhet
 CEM-DE52 Kommunikation med AEM-styrenhet
 CEM-DE54 Kommunikation med ICM-styrenhet
 CEM-DE58 Kommunikation med SRS-styrenhet
 CEM-DE64 Kommunikation med PHM-styrenhet
 CEM-DE6E Kommunikation med TCM-styrenhet
 CEM-DF01 CAN-H, låghastighetsnät

CEM-DF03 CAN-H, låghastighetsnät
CEM-DF04 CAN-L, låghastighetsnät
CEM-DF05 CAN-H, låghastighetsnät
CEM-DF06 CAN-L, låghastighetsnät
CEM-DF07 CAN-L, låghastighetsnät
CEM-DF11 CAN-H, höghastighetsnät
CEM-DF13 CAN-H, höghastighetsnät
CEM-DF14 CAN-L, höghastighetsnät
CEM-DF15 CAN-H, höghastighetsnät
CEM-DF16 CAN-L, höghastighetsnät
CEM-DF17 CAN-L, höghastighetsnät
CEM-E000 Kommunikation med styrenhet
CEM-E001 Kommunikation med styrenhet
CEM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

CPM

CPM-0018 Glödstift
CPM-0102 Glödstift
CPM-0204 Glödstift
CPM-0318 Bränslepump
CPM-0402 Bränslepump
CPM-0504 Bränslepump
CPM-1001 Värmarfläkt
CPM-1128 Värmarfläkt
CPM-1204 Värmarfläkt
CPM-1308 Värmarfläkt
CPM-1418 Vattenpump
CPM-1502 Vattenpump
CPM-1604 Vattenpump
CPM-2308 Styrenhet
CPM-3002 Vattentemperaturgivare
CPM-3141 Vattentemperaturgivare
CPM-3202 Överhettningstermostat
CPM-3341 Överhettningstermostat
CPM-3402 Flamvakt
CPM-3541 Flamvakt
CPM-3601 Styrenhet
CPM-3702 Styrenhet
CPM-4001 Tillsatsvärmare
CPM-4101 Tillsatsvärmare
CPM-4208 Tillsatsvärmare
CPM-4308 Tillsatsvärmare
CPM-4501 Värmarfläkt
CPM-5001 Styrenhet
CPM-5101 Styrenhet
CPM-5201 Styrenhet
CPM-5301 Styrenhet
CPM-5401 Styrenhet
CPM-5601 Styrenhet
CPM-5701 Styrenhet
CPM-6008 Styrenhet
CPM-6108 Styrenhet
CPM-6208 Styrenhet
CPM-6301 Styrenhet
CPM-6408 Styrenhet
CPM-6508 Styrenhet

CPM-8602 Styrenhet
CPM-8704 Styrenhet
CPM-E001 Kommunikation styrenhet
CPM-E003 Konfigurationsfel
CPM-E010 Styrenhet
CPM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

DDM

DDM-0012 Reglage, förarfönster
DDM-0013 Reglage, passagerarfönster
DDM-0014 Reglage, vänster sidofönster bak
DDM-0015 Reglage, höger sidofönster bak
DDM-0016 Barnsäkerhetslås
DDM-0017 Reglagepanel, förarfönster
DDM-0019 Lås, förardörr
DDM-001A Lås, förardörr
DDM-001B Lås, förardörr
DDM-001D Centrallåsknapp
DDM-0020 Reglage, ytterbackspegel
DDM-0021 Reglage, ytterbackspegel
DDM-0022 Reglage, ytterbackspegelväljare
DDM-0023 Reglage, ytterbackspegelväljare
DDM-0034 Reglage, förarfönster
DDM-0035 Reglage, passagerarfönster
DDM-0036 Reglage, vänster sidofönster bak
DDM-0037 Reglage, höger sidofönster bak
DDM-0038 Reglage, backspegel
DDM-0039 Barnsäkerhetslås
DDM-003B Reglage, förarfönster
DDM-003C Reglage, passagerarfönster
DDM-003D Reglage, vänster sidofönster bak
DDM-003E Reglage, höger sidofönster bak
DDM-003F Reglage, backspegel
DDM-0040 Reglage, backspegelväljare
DDM-0041 Dörrvarningsljus
DDM-0042 Dörrvarningsljus
DDM-0044 Spegellampa
DDM-0045 Spegellampa
DDM-0047 Spänningsmatning
DDM-0049 Styrenhet
DDM-004A Yttertemperatursensor
DDM-004B Yttertemperatursensor
DDM-004C Styrenhet
DDM-004D Styrenhet
DDM-E001 Kommunikation styrenhet
DDM-E003 Konfigurationsfel
DDM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

DEM

DEM-0001 Temperaturgivare
DEM-0002 Tryckgivare
DEM-0003 Systemspänning
DEM-0005 Reglerventil
DEM-0006 Matarpump
DEM-0007 Hydraultryck
DEM-0008 Styrenhet

DEM-0009 Styrenhet
DEM-000A Spänningsmatning
DEM-000B Oljetryck
DEM-E000 Kommunikation styrenhet
DEM-E003 Konfigurationsfel

DIM

DIM-0001 Hastighetssignal
DIM-0001 Körsträcka
DIM-0002 ABS-lampa
DIM-0002 Bränslenivågivare
DIM-0003 Bränslenivågivare
DIM-0003 SRS-lampa
DIM-0004 Bränslenivågivare
DIM-0005 Generell röd varningslampa
DIM-0005 Motortemperatursignal
DIM-0005 Röd varningslampa
DIM-0006 12-puls hastighetssignal
DIM-0006 Generell orange varningslampa
DIM-0006 Informationslampa
DIM-0007 12-puls hastighetssignal
DIM-0007 Global parameter
DIM-0008 Bränslenivågivare
DIM-0009 Bränsle-ejektor
DIM-000A D+ signal
DIM-000B Yttertemperaturgivare
DIM-000C Styrenhet
DIM-000D Kommunikation ECM
DIM-000E Styrenhet
DIM-DF13 CAN-buss H-signal
DIM-DF14 CAN-buss L-signal
DIM-DF15 CAN-buss H-signal
DIM-DF16 CAN-buss L-signal
DIM-E000 Kommunikation styrenhet
DIM-E001 Kommunikation styrenhet
DIM-E003 Konfigurationsfel
DIM-E003 Mjukvarufel
DIM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

ECM

ECM-0000 Impulsgivare
ECM-0001 Sekundärvarvtal
ECM-0002 Systemrelä utsignal
ECM-0003 Nålllyftgivare
ECM-0004 Gasedallägesgivare analog signal
ECM-0005 Motortemperaturgivare
ECM-0006 Lufttemperaturgivare
ECM-0008 Bränsletemperaturgivare
ECM-0009 Laddtrycksgivare
ECM-000A Styrenhet atmosfärtrycksignal
ECM-000B Luftmassmätare
ECM-000C Konstantfarthållare
ECM-000D Styrenhet referensspänning
ECM-000F Styrenhet mikroprocessor
ECM-0011 Förställningreglering
ECM-0012 A/C-linjärtrycksgivare

ECM-0014 A/C-relä
ECM-0015 Miljölampa
ECM-0017 Glödstiftsrelä
ECM-0018 Motorkuddar
ECM-001D Turboreglerventil
ECM-001E EGR-omvandlare
ECM-0020 Förställningsventil
ECM-0021 Bränsleavstängningsventil
ECM-0022 Bromslägesgivare
ECM-0023 Kopplinglägesgivare
ECM-0024 Tillsatsvärmarelä 1+2
ECM-0025 Styrenhet minnesfel
ECM-0028 Systemrelä
ECM-0029 Bränslemängdreglering
ECM-002A 15-matning till styrenhet
ECM-002C Bränslemängd
ECM-002D Kommunikation styrenhet
ECM-002E Kommunikation med immobilizer
ECM-002F Lägesgivare bränslemängdregulator
ECM-0030 Styrenhet temperaturgivare
ECM-0032 Elkylläktstyrenhet
ECM-0033 Gasedallägesgivare digital signal
ECM-0034 Kommunikation styrenhet
ECM-0035 Kommunikation styrenhet
ECM-0036 Felkod i annan styrenhet
ECM-0037 Kommunikation styrenhet
ECM-0038 EGR-reglering. För högt flöde/ För lågt flöde.
ECM-0039 Turboreglering
ECM-003A Generator laddning
ECM-003B CEM-styrenhet
ECM-003C TCM-styrenhet
ECM-0100 Luftflödesgivare
ECM-0105 Atmosfärstrycksgivare
ECM-0110 Lufttemperaturgivare
ECM-0115 Motortemperaturgivare
ECM-0120 Spjällägesgivare, kanal 1
ECM-0120/0225 Spjällägesgivare
ECM-0125 Lambdasondsignal
ECM-0130 Främre lambdasond, signal
ECM-0135 Främre lambdasond, förvärmning
ECM-0136 Bakre lambdasond, signal
ECM-0141 Bakre lambdasond, förvärmning
ECM-0170 Lambdaintegrator
ECM-0190 Bränsletrycksgivare
ECM-0201 Insprutningsventil 1
ECM-0202 Insprutningsventil 2
ECM-0203 Insprutningsventil 3
ECM-0204 Insprutningsventil 4
ECM-0220 Gasedallägesgivare, kanal 1
ECM-0220/1225 Gasedallägesgivare
ECM-0225 Spjällägesgivare
ECM-0300 Misständning
ECM-0301 Misständning, cylinder 1
ECM-0302 Misständning, cylinder 2
ECM-0303 Misständning, cylinder 3

ECM-0304 Misständning, cylinder 4
 ECM-0325 Knackgivare
 ECM-0335 Impulsgivare
 ECM-0340 Kamaxelgivare
 ECM-0403 EGR reglerservo
 ECM-0420 Katalysatoreffektivitet
 ECM-0425 Temperaturgivare katalysator
 ECM-0443 EVAP-ventil
 ECM-0500 Hastighetsgivare
 ECM-0530 A/C pressostat
 ECM-0551 Servostyrning
 ECM-1000 Styrenhet motor (ECM)
 ECM-100A Styrenhet motor (ECM)
 ECM-1100 Yttertemperaturgivare
 ECM-110A Yttertemperaturgivare
 ECM-110D Yttertemperaturgivare
 ECM-1111 Gaspedalägesgivare
 ECM-1112 Impulssgivare
 ECM-1113 Nålliftgivare
 ECM-1114 Sekundärvarvtal
 ECM-1121 Motortemperaturgivare
 ECM-1122 Lufttemperaturgivare inlopp
 ECM-1123 Bränsletemperaturgivare
 ECM-1124 Atmosfärstryck
 ECM-1131 Luftmassmätare
 ECM-1132 Hastighetssignal
 ECM-1133 Batterispänning
 ECM-1134 Motorstyrenhet
 ECM-1141 Kopplingspedalkontakt
 ECM-1142 Bromspedalkontakt
 ECM-1144 Omkopplare konstantfarthållare
 ECM-1200 Lufttemperaturgivare
 ECM-1200 Slutsteg, insprutare
 ECM-120A Lufttemperaturgivare inlopp
 ECM-120D Lufttemperaturgivare inlopp
 ECM-1220 Gasspjällenhet
 ECM-1221 Gasspjällenhet, signal
 ECM-1223 Gasspjällenhet, kommunikation
 ECM-1224 Gasspjällenhet, servo 1
 ECM-1225 Lägesgivare gaspedal, kanal 2
 ECM-1228 Gasspjällenhet, servo 2
 ECM-1300 Luftmassmätare
 ECM-130A Luftmassmätare
 ECM-130C Luftmassmätare
 ECM-1400 Laddtrycksgivare
 ECM-1400 Tryckgivare inloppsrör
 ECM-140A Laddtrycksgivare
 ECM-140A Tryckgivare inloppsrör
 ECM-1500 Generator FR
 ECM-150A Luftmassmätare
 ECM-1515 Bromsvakuumgivare
 ECM-1600 Laddtrycksgivare
 ECM-160A Gasspjällenhet
 ECM-1610 Immobilizer
 ECM-170F Atmosfärtryckgivare/laddtrycksgivare
 rimlighetskontroll
 ECM-170F Laddtrycksgivare
 ECM-1801 Motortemperaturgivare
 ECM-1802 Lufttemperaturgivare, inlopp
 ECM-1803 Atmosfärstryckgivare
 ECM-1804 Laddtryckgivare
 ECM-1805 Bränsletemperaturgivare
 ECM-1806 Luftmassmätare
 ECM-1807 Impulsgivare
 ECM-1808 Kamaxelgivare/impulsgivare
 ECM-1809 Bränsletryckgivare
 ECM-180A Gaspedalägesgivare 1
 ECM-180B Gaspedalägesgivare 2
 ECM-180C EGR lägesgivare
 ECM-180F Spänningsmatning givare 1
 ECM-1810 Spänningsmatning givare 2
 ECM-1811 Hastighetssignal
 ECM-1813 Systemrelä
 ECM-1814 EGR-ventil
 ECM-1815 Turboreglerventil
 ECM-1816 Glödstiftrelä
 ECM-1817 Elkylläktrelä 1/2 fart
 ECM-1818 Elkylläktrelä 1/1 fart
 ECM-181A A/C-tryckgivare
 ECM-181C Glödindikator
 ECM-181D Miljölampa
 ECM-181E Varningslampa, motortemperatur
 ECM-1822 Bränsletryckreglerventil
 ECM-1826 Glödstiftrelä, läge
 ECM-1828 Bromspedalkontakt
 ECM-1829 Kopplingspedalkontakt
 ECM-182A Batterispänning
 ECM-182B Spänningsmatning, +15
 ECM-182C Konstantfarthållare
 ECM-182E Insprutningsventil 1
 ECM-182F Insprutningsventil 4
 ECM-1830 Insprutningsventil 3
 ECM-1831 Insprutningsventil 2
 ECM-1834 Relä, tillsatsvärmare 1
 ECM-1836 Relä, tillsatsvärmare 2
 ECM-1837 Bränsleförbrukningssignal
 ECM-183A Slutsteg insprutningsventil
 ECM-183E Kommunikation Immobilizer
 ECM-183F Motorstyrenhet
 ECM-1880 Motorstyrenhet
 ECM-1881 Bränsletryckreglerventil
 ECM-1882 Bränsletryck
 ECM-1885 Motorstyrenhet
 ECM-1886 Motorstyrenhet
 ECM-1888 Motorstyrenhet
 ECM-1889 Stoppspjäll
 ECM-2000 Motortemperaturgivare
 ECM-200A Motortemperaturgivare
 ECM-200D Motortemperaturgivare
 ECM-200F Motortemperaturgivare
 ECM-201A Termostat
 ECM-2100 Bränsletryckgivare

ECM-2100 Främre lambdasond
 ECM-210A Främre lambdasond
 ECM-210E Främre lambdasond
 ECM-210F Främre lambdasond
 ECM-2110 Främre lambdasond
 ECM-211A Bränsletryck
 ECM-2120 Främre lambdasond
 ECM-2120 Styrenhet bränslepump
 ECM-2130 Bränsletemperaturgivare
 ECM-2200 Bakre lambdasond
 ECM-220A Bakre lambdasond
 ECM-220F Bakre lambdasond
 ECM-2210 Bakre lambdasond
 ECM-2211 Miljölampa
 ECM-2212 Glödindikator
 ECM-2213 Systemrelä
 ECM-2214 Styrning glödstiftrelä
 ECM-2221 Förställningsventil
 ECM-2222 EGR-omvandlare
 ECM-2223 A/C-relä
 ECM-2224 Relä tillsatsvärmare
 ECM-2300 Insprutningsventil cyl 1. Felaktig signal
 ECM-2310 Insprutningsventil cyl 2. Felaktig signal
 ECM-2311 Insprutningsventil 1
 ECM-2312 Insprutningsventil 2
 ECM-2313 Insprutningsventil 3
 ECM-2314 Insprutningsventil 4
 ECM-2315 Insprutningsventil 5
 ECM-2320 Insprutningsventil cyl 2. Signal saknas
 ECM-2320 Insprutningsventil cyl 3. Felaktig signal
 ECM-2330 Insprutningsventil cyl 3. Signal saknas
 ECM-2330 Insprutningsventil cyl 4. Felaktig signal
 ECM-2340 Insprutningsventil cyl 4. Signal saknas
 ECM-2340 Insprutningsventil cyl 5. Felaktig signal
 ECM-2350 Insprutningsventil cyl 5.
 ECM-2360 Insprutningsventil 6.
 ECM-23X0 Insprutningsventil cyl x. Felaktig signal
 ECM-2400 Bränslepumprelä
 ECM-2500 Bränsletryck
 ECM-2501 Bränsletryck
 ECM-2502 Bränsletryck
 ECM-2503 Bränsletryck
 ECM-2504 Bränsletryck
 ECM-2505 Bränsletryck
 ECM-2509 Bränsletryck
 ECM-250A Adaptiv lambdareglering
 ECM-2600 Bränsletryckgivare
 ECM-260A Adaptiv lambdareglering
 ECM-260A Bränsletryckgivare
 ECM-2610 Bränslepumpstyrenhet
 ECM-261A Adaptiv lambdareglering
 ECM-261A Bränsletrycksystem
 ECM-262A Adaptiv lambdareglering
 ECM-263A Adaptiv lambdareglering, last
 ECM-268A Adaptiv lambdareglering
 ECM-2700 Bränsletryckgivare
 ECM-270A Adaptiv lambdareglering, bank 2
 ECM-271A Adaptiv lambdareglering, bank 2
 ECM-272A Adaptiv lambdareglering, bank 2
 ECM-278A Adaptiv lambdareglering, bank 2
 ECM-2800 Bränsletryckreglerventil
 ECM-2800 Främre lambdasond bank 1
 ECM-280A Främre lambdasond
 ECM-280C Främre lambdasonder förväxlade
 ECM-2810 Främre lambdasond bank 1, värmning
 ECM-2810 Främre lambdasond förvärmning
 ECM-2820 Främre lambdasond bank 1, värmning
 ECM-2820 Lambdasond bank 1 förvärmning
 ECM-2830 Främre lambdasond bank 1
 ECM-2840 Främre lambdasond bank 1
 ECM-2850 Främre lambdasond bank 1
 ECM-2860 Främre lambdasond bank 1
 ECM-2870 Främre lambdasond bank 1
 ECM-288A Främre lambdasond bank 1
 ECM-289A Främre lambdasond bank 1
 ECM-28AA Främre lambdasond bank 1
 ECM-28C0 Främre lambdasond bank 1
 ECM-2900 Bränsletryckreglerventil
 ECM-290A Främre lambdasond, bank 2
 ECM-2910 Främre lambdasond förvärmning, bank 2
 ECM-2920 Lambdasond förvärmning bank 2
 ECM-2A00 Mittre lambdasond
 ECM-2A0A Bakre lambdasond
 ECM-2A0A Mittre lambdasond
 ECM-2A0F Mittre lambdasond
 ECM-2A10 Mittre lambdasond
 ECM-2A1A Bakre lambdasond bank 1, åldring
 ECM-2A1A Bakre lambdasond åldring
 ECM-2A20 Bakre lambdasond bank 1, värmning
 ECM-2A20 Lambdasond bank 1 förvärmning
 ECM-2A2A Bakre lambdasond bank 1, värmning
 ECM-2A2A Bakre lambdasond förvärmning
 ECM-2B00 Bränsletemperaturgivare
 ECM-2B0A Bakre lambdasond, bank 2
 ECM-2B0A Bränsletemperaturgivare
 ECM-2B0D Bränsletemperaturgivare
 ECM-2B1A Bakre lambdasond åldring, bank 2
 ECM-2B20 Lambdasond bank 2 förvärmning
 ECM-2B2A Bakre lambdasond förvärmning, bank 2
 ECM-3000 Kamaxelgivare
 ECM-300A Kamaxelgivare
 ECM-3010 Kamaxelgivare, avgas
 ECM-301A Kamaxelgivare, avgas
 ECM-3020 Kamaxelgivare
 ECM-3100 Impulsgivare
 ECM-310A Impulsgivare
 ECM-3110 Impulsgivarsignal
 ECM-3200 Tändspole
 ECM-3300 Tändspole cyl 1. Felaktig signal
 ECM-3310 Tändspole cyl 2. Felaktig signal
 ECM-3311 Förställningsreglering
 ECM-3320 Tändspole cyl 3. Felaktig signal

ECM-3330 Tändspole cyl 4. Felaktig signal
 ECM-3340 Tändspole cyl 5. Felaktig signal
 ECM-3350 Tändspole cylinder 6, signal.
 ECM-33X0 Tändspole X
 ECM-3400 Knackgivare
 ECM-3400 Knacksensor
 ECM-340A Knackgivare
 ECM-340A Knacksensor
 ECM-3410 Knackgivare, främre
 ECM-3410 Knacksensor främre
 ECM-3410 Knacksensor, bakre
 ECM-341A Knacksensor, bakre
 ECM-3420 Knackgivare, bakre
 ECM-3420 Knacksensor bakre
 ECM-3450 Knackgivare, testpuls
 ECM-3460 Knackgivare, testpuls
 ECM-34E0 Knacksensor, offset
 ECM-34F0 Knacksensor, testpuls
 ECM-3502 Misständning
 ECM-3503 Misständning
 ECM-3512 Misständning, emission. Felaktig signal.
 Permanent fel
 ECM-3513 Misständning cylinder 1
 ECM-3523 Misständning cylinder 2
 ECM-3532 Misständning, emission. Felaktig signal.
 Permanent fel
 ECM-3533 Misständning cylinder 3
 ECM-3542 Misständning, emission. Felaktig signal.
 Permanent fel
 ECM-3543 Misständning cylinder 4
 ECM-3552 Misständning, emission. Felaktig signal.
 Permanent fel
 ECM-3553 Misständning cylinder 5
 ECM-3562 Misständning, emission. Felaktig signal.
 Permanent fel.
 ECM-3563 Misständning cylinder 6. Emissionspåverkan/katalysatorskada
 ECM-35X2 Misständning, emission
 ECM-35X3 Misständning cylinder x
 ECM-3600 Motoravstängning
 ECM-4000 EVAP-ventil
 ECM-4007 EVAP-system
 ECM-4008 EVAP-ventil. Läckage
 ECM-400A EVAP-ventil
 ECM-400C Tanksystem, läckage
 ECM-4010 Kanisterventil
 ECM-4010 Läckagediagnosenhet, ventil
 ECM-4019 Kanisterventil. Flödesfel
 ECM-4020 Tryckgivare bränsletank
 ECM-4024 Läckagediagnosenhet, pump
 ECM-402A Tryckgivare bränsletank
 ECM-4030 Läckagediagnosenhet
 ECM-4038 Tanklock
 ECM-4047 EVAP-ventil/kanisterventil
 ECM-4050 Bränslenivågivare
 ECM-405A Bränslenivågivare
 ECM-405C, bränslenivågivare
 ECM-4201 Katalysatoreffektivitet
 ECM-4308 Läckdiagnos
 ECM-430C Läckdiagnos. Liten finläcka
 ECM-430D Läckdiagnos. Finläcka
 ECM-4310 Läckagediagnosenhet, pump
 ECM-431A Läckagediagnos
 ECM-431D Läckagediagnosenhet
 ECM-4320 Läckagediagnosenhet, ventil
 ECM-432A Läckagediagnos
 ECM-4338 Tanklock saknas
 ECM-4400 EGR-ventil
 ECM-4400 Gassystem
 ECM-4405 EGR-reglering
 ECM-440A Adaptiv lambdareglering
 ECM-4411 Bränsleavstängningsventil
 ECM-4412 Bränslemängdsreglering
 ECM-4413 Lägesgivare
 ECM-4421 Motorstyrenhet
 ECM-4422 Motorstyrenhet
 ECM-4423 Motorstyrenhet
 ECM-4433 Immobilizer, kommunikationsfel
 ECM-4801 Katalysatoreffektivitet
 ECM-4901 Katalysatoreffektivitet, bank 2
 ECM-4A30 Startrelä
 ECM-5000 A/C-tryckgivare
 ECM-500A A/C-tryckgivare
 ECM-5100 Hastighetssignal
 ECM-510D Hastighetssignal
 ECM-510F Hastighetssignal
 ECM-511D Hastighetssignal
 ECM-512D Hastighetssignal
 ECM-5200 Impulsgivare
 ECM-5200 Startmotorsignal
 ECM-530B Kommunikation styrenhet
 ECM-530D Felkod i annan styrenhet
 ECM-530D Felkod i styrenhet transmission (TCM)
 ECM-530D Miljölampa styrenhet transmission (TCM)
 ECM-5310 Kommunikation fel med TCM
 ECM-531D Felkod i central elektronikstyrenhet (CEM)
 ECM-531D Felkod i kombinationsinstrument
 ECM-531D Miljölampa styrenhet transmission (TCM)
 ECM-531D Styrenhet internt fel
 ECM-532D Emissionspåverkan
 ECM-532D Höga emissioner
 ECM-532D Kommunikation, central elektronikstyrenhet (CEM)
 ECM-532D MIL begärd av gasspjällenhet
 ECM-5340 Kommunikation fel med CEM
 ECM-5600 Oljenivågivare
 ECM-5630 Oljenivå
 ECM-5700 Växellägesgivare
 ECM-6000 A/C-relä
 ECM-6100 Elkyfläkt
 ECM-6100 Elkyfläktstyrenhet
 ECM-6110 Elkyfläkt

ECM-6110 Elkylläktrelä
 ECM-6120 Elkylläktrelä
 ECM-6200 AACV
 ECM-6207 AACV
 ECM-620A Tomgång
 ECM-6220 Kylfläkt styrenhet
 ECM-6300 Batterispänning
 ECM-6300 ETS-varningslampa
 ECM-6310 Bränsleavstängningsventil
 ECM-6310 ETS-varningslampa
 ECM-6310 MIL-lamptändning vid ETS fel
 ECM-639A Injektorklass ej programmerad
 ECM-6400 Omställningsventil, felaktig signal
 ECM-640A Kamaxelreglering, insug
 ECM-640A Omställningsventil kamaxel
 ECM-640F Kamaxelposition, insug
 ECM-640F Omställningsventil kamaxel
 ECM-6410 Omställningsventil kamaxel, avgas
 ECM-641A Kamaxelreglering, avgas
 ECM-641A Omställningsventil kamaxel, avgas
 ECM-641F Omställningsventil kamaxel, avgas
 ECM-643A Kamaxelposition, avgas
 ECM-643A Kamaxelposition, insug
 ECM-6440 Omställningsventil kamaxel
 ECM-644A Kamaxelposition, avgas
 ECM-644A Omställningsventil kamaxel
 ECM-6600 Glödstiftrelä
 ECM-6600 Startmotorrelä
 ECM-6700 Motorkuddar
 ECM-6800 Turboreglerventil
 ECM-6800 VNT-regulator
 ECM-6805 Laddtrycksreglering
 ECM-6805 Turboreglerventil
 ECM-6806 Turboreglerventil
 ECM-6806 Turboreglerventil
 ECM-6814 Turboreglerventil
 ECM-6A00 Interlock
 ECM-6B00 MIL-lampa
 ECM-6B00 Miljölampa signal
 ECM-710A CAN-kommunikation
 ECM-710A Realtidsklocka
 ECM-7110 Motorstyrenhet
 ECM-711A Styrenhet motor (ECM)
 ECM-7120 Motorstyrenhet
 ECM-7140 Motorstyrenhet
 ECM-7140 Temperaturgivare styrenhet motor (ECM)
 ECM-715D Styrenhet motor (ECM)
 ECM-715D Temperaturgivare styrenhet
 ECM-716D Styrenhet motor (ECM)
 ECM-716D Temperaturgivare styrenhet
 ECM-7170 Kylfläkt styrenhet
 ECM-7170 Motorstyrenhet
 ECM-7180 Motorstyrenhet
 ECM-7180 Temperaturgivare styrenhet
 ECM-720A Immobilizer
 ECM-721A Immobilizer
 ECM-8000 Batterispänning
 ECM-8010 Batterispänning
 ECM-801A Systemrelä
 ECM-8400 Spänningsmatning 5 volt
 ECM-8410 Spänningsmatning 5-volt
 ECM-8420 Spänningsmatning givare
 ECM-8700 Spänningsmatning
 ECM-8800 15-matning till styrenhet
 ECM-900E Styrenhet motor (ECM)
 ECM-901A Kommunikation, motorstyrenhet
 ECM-901E Styrenhet, internt fel
 ECM-902A Kommunikation, gasspjällenhet
 ECM-902B Kommunikation, gasspjällenhet
 ECM-902C Styrenhet motor (ECM)
 ECM-903C Gasspjällenhet, internt fel.
 ECM-903C Spjällägesgivare
 ECM-903F Gasspjällenhet, internt fel
 ECM-904C MIL begärd av gasspjällenhet
 ECM-904D Pedalgivarfel
 ECM-9050 Minnesfel i RAM
 ECM-9060 Minnesfel i ROM
 ECM-9070 Styrenhet motor (ECM)
 ECM-91 Momentreducering
 ECM-9100 Styrenhet motor (ECM)
 ECM-910E Gasspjällenhet, internt fel
 ECM-9117 Gasspjällenhet
 ECM-911A Kommunikation, gasspjällenhet
 ECM-912A Kommunikation, motorstyrenhet
 ECM-913C Gasspjällenhet
 ECM-913F Gasspjällenhet
 ECM-913F Motorstyrenhet, internt fel
 ECM-914C Gasspjällenhet
 ECM-914F Gasspjällenhet
 ECM-9150 Gasspjällenhet, internt fel
 ECM-9160 Gasspjällenhet, internt fel
 ECM-9170 Gasspjällenhet
 ECM-917F Gasspjällenhet
 ECM-9180 Gaspedalsgivare
 ECM-918A Styrenhet motor (ECM)
 ECM-918F Gaspedalsgivare
 ECM-9190 Gasspjällenhet, internt fel
 ECM-919A Styrenhet motor (ECM)
 ECM-91A7 Gasspjällenhet
 ECM-91AC Gasspjällenhet
 ECM-91B7 Gasspjällenhet
 ECM-91C7 Gasspjällenhet
 ECM-91CF Motorstyrenhet, internt fel
 ECM-91DF Bromsljuskontakt
 ECM-91E0 Batterispänning
 ECM-91F0 Gasspjällenhet, internt fel
 ECM-9200 Konstantfarthållare
 ECM-9210 Konstantfarthållare
 ECM-921F Kopplingspedalgivare
 ECM-922A Konstantfarthållare
 ECM-922C Konstantfarthållare
 ECM-928C Styrenhet, kommunikationsfel

ECM-9300 Kopplingslägesgivare
ECM-930A Kopplingslägesgivare
ECM-930C Kopplingspedalgivare
ECM-930F Kopplingspedalgivare
ECM-9400 Bromslägesgivare
ECM-9400 Styrenhet bromssystem (BCM)
ECM-940A Bromslägesgivare
ECM-940C Bromspedalgivare
ECM-940C Bromsstyrenhet (BCM)
ECM-940F Bromspedalgivare
ECM-941C Bromsljuskontakt
ECM-941F Bromspedalgivare, felaktig signal
ECM-950A Gaspedallägesgivare
ECM-950C Gaspedallägesgivare
ECM-950F Gaspedalgivare
ECM-9520 Gaspedalgivare
ECM-952F Gaspedalgivare, analog signal
ECM-9530 Gaspedalgivare
ECM-9540 Gaspedalgivare, digital signal
ECM-9540 Gaspedallägesgivare, spänningsmatning 5V
ECM-958F Gaspedallägesgivare
ECM-959F Gasspjällenhet, internt fel
ECM-980A Styrenhet motor (ECM)
ECM-980F Tryckgivare inloppsrör
ECM-9818 Bromsvakuum
ECM-981A Styrenhet motor (ECM)
ECM-982A Styrenhet motor (ECM)
ECM-983A Styrenhet motor (ECM)
ECM-984A Styrenhet motor (ECM)
ECM-985A Styrenhet motor (ECM)
ECM-986A Styrenhet motor (ECM)
ECM-987A Styrenhet motor (ECM)
ECM-988A Styrenhet motor (ECM)
ECM-989A Styrenhet motor (ECM)
ECM-990A Styrenhet, internt fel
ECM-990A Tomgångsreglering
ECM-990F Momentövervakning
ECM-9918 Gasspjällenhet
ECM-9A0A Fordonsbeteende
ECM-9A0B Fordonsbeteende
ECM-A00B Kommunikation transmissionsstyrenhet
ECM-A02B Kommunikation styrenhet, låsningsfria bromsar
ECM-A03B Kommunikation, CEM-styrenhet
ECM-A400 Motorstyrenhet
ECM-A500 CAN-fel
ECM-D00E Främre lambdasond
ECM-E000 Kommunikation styrenhet
ECM-E003 Kommunikation, CAN bus
ECM-E003 Konfigurationsfel
ECM-E003 Styrenhet. Internt fel
ECM-E013 Konfigurationsfel
ECM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

EFI

EFI-0011 Lambdasond
EFI-0012 Luftflödesgivare
EFI-0013 Lufttemperaturgivare, insugsluft
EFI-0014 Spjällägesgivare
EFI-0021 Motortemperaturgivare
EFI-0022 Impulsgivare
EFI-0025 Atmosfärstryckgivare
EFI-0036 Tändningsjusteringssignal
EFI-0041 Insprutningsventil
EFI-0044 Tändspole
EFI-0056 Bränsletryckgivare (högtryck)
EFI-0058 Insugsluft onormal
EFI-0066 Bromsvakuumgivare
EFI-0089 Bränslesystem

EPS

EPS-0020 Pumpmotor
EPS-0021 Pumpmotor
EPS-0030 Temperaturgivare
EPS-0040 Hög temperatur
EPS-0041 Hög temperatur
EPS-0050 Minnesfel i ROM
EPS-0051 Minnesfel i ROM
EPS-0053 Minnesfel i ROM
EPS-0060 Styrenhet
EPS-0070 Spänningsmatning
EPS-0071 Spänningsmatning
EPS-0080 Rattvinkelgivare
EPS-0081 Hastighet
EPS-0082 Motorstatus
EPS-0083 Batterispänning
EPS-E000 CAN-Kommunikation
EPS-E003 Konfigurationsfel
EPS-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

GDM

GDM-0001 Hastighetssignal
GDM-0002 Ljuslängdregleringssignal
GDM-0003 Vinkelgivare
GDM-0005 Styrenhet
GDM-0006 Styrenhet
GDM-0007 Styrenhet
GDM-0008 Styrenhet

GPS

GPS-0001 Antenn GPS
GPS-0002 Antenn GPS
GPS-0003 Styrenhet
GPS-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

ICM

ICM-1A02 Styrenhet
ICM-1A03 Styrenhet
ICM-1A05 Styrenhet

ICM-1A51 Kommunikation med audiostyrenhet (AUD)
ICM-1A52 Kommunikation med antennstyrenhet (ATM)
ICM-1A52 Kommunikation med styrenhet radiomottagning (AFM)
ICM-1A53 Kommunikation med multimediestyrenhet (MMM)
ICM-1A54 Kommunikation med bashögtalarstyrenhet (SUB)
ICM-1A55 Kommunikation med md-styrenhet (MP1)
ICM-1A55 Kommunikation med styrenhet mediaspelare (MPM)
ICM-1A56 Kommunikation med cd-styrenhet (MP2)
ICM-1A57 Kommunikation med telefonstyrenhet (PHM)
ICM-1A58 Kommunikation med styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)
ICM-1A59 Kommunikation med styrenhet trafikmeddelande (TMC)
ICM-1D01 Styrenhet
ICM-1D03 Styrenhet
ICM-1D07 Styrenhet
ICM-1D08 Styrenhet
ICM-1D09 Styrenhet
ICM-1F20 Vänster knappsett
ICM-1F21 Vänster knappkrets 1
ICM-1F22 Vänster knappkrets 2
ICM-1F23 Vänster knappkrets 3
ICM-1F24 Vänster knappkrets 4
ICM-1F25 Höger knappkrets 5
ICM-1F26 Höger knappsett
ICM-1F27 Höger knappkrets 1
ICM-1F28 Höger knappkrets 2
ICM-1F29 POWER-knapp
ICM-1F30 POWER-knapp
ICM-1F31 SOUND-knapp
ICM-1F32 VOLUME-ratt
ICM-1F33 SELECTOR-ratt
ICM-1F34 VOLUME-ratt
ICM-1F35 SELECTOR-ratt
ICM-1F36 Uppvärmning, display
ICM-1F37 Display
ICM-1F38 Temperaturgivare
ICM-1F40 Mottagare fjärrkontroll
ICM-6C70 Antennstyrenhet (ATM) ej giltig
ICM-6C70 Styrenhet radiomottagning (AFM) ej giltig
ICM-6C71 Audiostyrenhet (AUD) ej giltig
ICM-6C72 Multimediestyrenhet (MMM) ej giltig
ICM-6C72 Styrenhet multimedia (MMM) ej giltig
ICM-6C73 Bashögtalarstyrenhet (SUB) ej giltig
ICM-6C74 Md-styrenhet (MP1) ej giltig
ICM-6C74 Styrenhet mediaspelare (MPM) ej giltig
ICM-6C75 Cd-styrenhet (MP2) ej giltig
ICM-6C76 Telefonstyrenhet (PHM) ej giltig
ICM-6C77 Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS) ej giltig

ICM-6C78 Styrenhet trafikmeddelande (TMC) ej giltig
ICM-6C79 Styrenhet infotainment (ICM) ej giltig
ICM-9F01 Display
ICM-DC00 Kommunikation styrenhet
ICM-DC01 Kommunikation styrenhet
ICM-DC02 Kommunikation styrenhet
ICM-E001 Kommunikation styrenhet
ICM-E003 Konfigurationsfel
ICM-E010 Spänningsmatning
ICM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

LPG

LPG-0107 Tryckgivare inloppsrör
LPG-0108 Tryckgivare inloppsrör
LPG-0117 Motortemperatursignal (CENT)
LPG-0118 Motortemperatursignal (CENT)
LPG-0122 Spjällägesgivare
LPG-0123 Spjällägesgivare
LPG-0134 Lamdasond
LPG-0171 Bränsle/luftblandning
LPG-0172 Bränsle/luftblandning
LPG-0215 Bränsleavstängningsventil
LPG-0563 Batterispänning
LPG-0600 Kommunikation motorstyrenhet
LPG-0601 Styrenhet
LPG-0727 Motorvarvtalssignal

MMM

MMM-1000 Styrenhet
MMM-2000 Styrenhet
MMM-2100 Styrenhet
MMM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

MP1

MP1-0002 Styrenhet
MP1-0003 Styrenhet
MP1-0005 Styrenhet
MP1-0006 Styrenhet
MP1-0007 Ejectknapp
MP1-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

MP2

MP2-0002 Styrenhet
MP2-0003 Styrenhet
MP2-0004 Styrenhet
MP2-0005 Styrenhet
MP2-0006 Styrenhet
MP2-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

MPM

MPM-0002 Styrenhet
MPM-0003 Styrenhet
MPM-0004 Styrenhet
MPM-0005 Styrenhet

MPM-0006 Styrenhet
MPM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

PDM

PDM-0012 Reglage passagerarfönster
PDM-0017 Reglage passagerarfönster
PDM-001D Centrallåsknapp
PDM-0034 Reglage, passagerarfönster
PDM-0035 Reglage, passagerarfönster
PDM-0036 Dörrvarningsljus
PDM-0037 Dörrvarningsljus
PDM-0039 Spegellampa
PDM-003A Spegellampa
PDM-003C Spänningsmatning
PDM-003E Styrenhet
PDM-0040 Yttertemperatursensor
PDM-0041 Yttertemperatursensor
PDM-0042 Styrenhet
PDM-0043 Styrenhet
PDM-E001 Kommunikation styrenhet
PDM-E003 Konfigurationsfel. Mjukvarufel
PDM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

PHM

PHM-0001 Spänningsmatning
PHM-0002 Handsfree-högtalare
PHM-0003 Kommunikation med styrenhet
PHM-0004 Handsfreehögtalare
PHM-0004 Kommunikation med styrenhet
PHM-0005 Kommunikation med styrenhet
PHM-0006 Handsfreehögtalare
PHM-0006 Telefonens mikrofon. För låg signal
PHM-0007 Kommunikation med styrenhet
PHM-0008 Handsfreemikrofon
PHM-0008 Kommunikation med telefonbox
PHM-0008 Reservmikrofon
PHM-0009 Handsfreemikrofon
PHM-000A Handsfreemikrofon
PHM-000A Reservmikrofon
PHM-000B Sekretesslurens mikrofon. För låg signal
PHM-000B Telefonlursklyka
PHM-000C Sekretesslurens högtalare
PHM-000C Telefonlursklyka
PHM-000D Sekretesslurens högtalare
PHM-000D Telefonlursmikrofon
PHM-000E Telefonlurswitch
PHM-000F Telefonlurshögtalare
PHM-000F Telefonlurswitch
PHM-0010 Handsfree-högtalare
PHM-0010 Telefonlurshögtalare
PHM-0011 Handsfree-högtalare
PHM-0012 Handsfree-högtalare
PHM-0012 Telefonlursmatning
PHM-0013 ON/OFF glödlampa
PHM-0013 Styrenhet
PHM-0014 Telefonantenn

PHM-0014 Telefonknappsbelysning
PHM-0015 Spänningsmatning
PHM-0015 Styrenhet
PHM-0016 Styrenhet
PHM-0017 Kommunikation med telefonbox
PHM-0018 Telefonbox, spänningsmatning
PHM-0019 Telefonbox, spänningsmatning
PHM-001A Telefonbox, spänningsmatning
PHM-001B Telefonlur, spänningsmatning
PHM-001C Handsfree-högtalare
PHM-001D Sekretesslurens mikrofon
PHM-001E Sekretesslurens högtalare
PHM-0020 Telefonlursmikrofon
PHM-0022 Telefonlursmatning
PHM-0030 Reservbatteri
PHM-0031 GPS-enhet. Internt fel
PHM-0032 GPS-antenn. För låg signal
PHM-0033 GPS-antenn. Avbrott
PHM-0034 GPS-antenn. För hög signal
PHM-003A Intern antenn. Signal saknas
PHM-0040 SIM-kort
PHM-0055 Satellit, Rx-ledning. För låg signal
PHM-005D Orbcomantenn. Avbrott
PHM-0063 Belysning strömställare
PHM-0064 Belysning strömställare
PHM-0065 Strömställare Volvo On Call
PHM-0066 Strömställare Volvo On Call
PHM-0067 Reservbatteri
PHM-0068 SIM-kortläsare
PHM-0068 SIM-kortshållare
PHM-0069 Telefonantenn
PHM-006A Kommunikationsfel MOST
PHM-006B Minnesfel styrenhet
PHM-006B Styrenhet
PHM-006C Telefonlursklyka
PHM-0080 Strömställare Volvo On Call
PHM-E001 Kommunikation med styrenhet
PHM-E003 Kommunikation med styrenhet
PHM-E003 Konfigurationsfel
PHM-E010 Spänningsmatning
PHM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

PSM

PSM-0001 Hallsensor 1
PSM-0002 Hallsensor 2
PSM-0003 Hallsensor 3
PSM-0004 Hallsensor 4
PSM-0007 M1, M2, M3, M4 eller MC
PSM-0008 M1, M2, M3, M4 eller MC
PSM-0019 Minnesfunktion 1
PSM-001A Minnesfunktion 2
PSM-001B Minnesfunktion 3
PSM-001C Reglagepanel
PSM-001D Styrenhet, relä
PSM-001E Batterispänning
PSM-0020 Längdjusteringsreglage, M1 +

PSM-0021 Längdjusteringsreglage, M1-
PSM-0022 Ryggstödsjusteringsreglage, M2+
PSM-0023 Ryggstödsjusteringsreglage, M2-
PSM-0024 Bakkantsjusteringsreglage, M3+
PSM-0025 Bakkantsjusteringsreglage, M3-
PSM-0026 Framkantsjusteringsreglage, M4+
PSM-0027 Framkantsjusteringsreglage, M4-
PSM-0028 Manöverknapp, minne 1
PSM-0029 Manöverknapp, minne 2
PSM-002A Manöverknapp, minne 3
PSM-002B Minnesknapp
PSM-002C Längdjustering, M1+ och M1-
PSM-002C Otillåten knappkombination, M1+ och M1-
PSM-002D Otillåten knappkombination, M2+ och M2-
PSM-002D Ryggstöd, M2+ och M2-
PSM-002E Otillåten knappkombination, M3+ och M3-
PSM-002E Sits bakkant, M3+ och M3-
PSM-002F Otillåten knappkombination, M4+ och M4-
PSM-002F Sits framkant, M4+ och M4-
PSM-0030 Längdjustering, Motor 1 (M1+)
PSM-0031 Längdjustering, Motor 1 (M1-)
PSM-0032 Ryggstöd, Motor 2 (M2+)
PSM-0033 Ryggstöd, Motor 2 (M2-)
PSM-0034 Sits bakkant, Motor 3 (M3+)
PSM-0035 Sits bakkant, Motor 3 (M3-)
PSM-0036 Sits framkant, Motor 4 (M4+)
PSM-0037 Sits framkant, Motor 4 (M4-)
PSM-0038 Fel mjukvara
PSM-003A Hallsensor 1
PSM-003B Hallsensor 2
PSM-003C Hallsensor 3
PSM-003D Hallsensor 4
PSM-E001 Kommunikation styrenhet
PSM-E003 Kommunikationsfel med styrenhet
PSM-E003 Konfigurationsfel
PSM-E010 Styrenhet
PSM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

REM

REM-1A01 30-Spänningsmatning
REM-1A02 Relä, utökad spänningsmatning
REM-1A03 Relä, utökad spänningsmatning
REM-1A04 Relä, 15i-matning
REM-1A05 Relä, 15i-matning
REM-1D01 Styrenhet
REM-1D02 Styrenhet, mjukvara
REM-1D03 Styrenhet, ofullständigt programmerad
REM-1D07 Styrenhet
REM-3C01 Relä, uppvärmning dieselfilter
REM-3FD1 Relä, gastanksventil
REM-3FD3 Relä, gastanksventil
REM-4A31 Bränslenivågivare
REM-4A33 Bränslenivågivare
REM-4A34 Bränslenivågivare
REM-4A35 Bränslenivågivare
REM-4A37 Bränslenivågivare

REM-4A38 Bränslenivågivare
REM-4A39 Bränslenivå, gas
REM-4A40 Gastemperaturgivare
REM-4A41 Gastemperaturgivare
REM-4A42 Gastrycksgivare
REM-4A43 Gastrycksgivare
REM-4A44 Bränslenivå, gas
REM-4A45 Bränslenivå, gas
REM-4A46 Bränslenivå, gas
REM-4F41 Kommunikation med backvarningsstyrenhet (PAM)
REM-4F42 Backvarningsgivare 1
REM-4F43 Backvarningsgivare 2
REM-4F44 Backvarningsgivare 3
REM-4F45 Backvarningsgivare 4
REM-4F4A Backvarningsstyrenhet (PAM)
REM-4F90 Givare, bältespåminnare
REM-4F91 Givare, bältespåminnare
REM-4F92 Givare, bältespåminnare
REM-4F93 Givare, bältespåminnare
REM-5A31 Relä, bakre AC
REM-5A32 Relä, bakre AC
REM-6A01 Låsningsrelä, Centrallås vänster bakdörr
REM-6A03 Låsningsrelä, Centrallås vänster bakdörr
REM-6A04 Upplåsningsrelä, Centrallås vänster bakdörr
REM-6A05 Upplåsningsrelä, Centrallås vänster bakdörr
REM-6A06 Relä, blockerat låsläge
REM-6A06 Upplåsningsrelä, Blockerat låsläge (BLL)
REM-6A08 Relä, blockerat låsläge
REM-6A08 Upplåsningsrelä, Blockerat låsläge (BLL)
REM-6A09 Låsningsrelä, Centrallås höger bakdörr
REM-6A0B Låsningsrelä, Centrallås höger bakdörr
REM-6A0C Upplåsningsrelä, Centrallås höger bakdörr
REM-6A0E Upplåsningsrelä, Centrallås höger bakdörr
REM-6C11 Nivåsensor, spänningsmatning
REM-6C12 Nivåsensor, spänningsmatning
REM-6C15 Kommunikation med nivåsensor
REM-6C16 Nivåsensor
REM-6F11 Relä, Nackstöd
REM-6F13 Relä, Nackstöd
REM-6F51 Handtag baklucka
REM-6F52 Upplåsningsrelä, Centrallås baklucka
REM-6F54 Upplåsningsrelä, Centrallås baklucka
REM-6F55 Låsningsrelä, centrallås baklucka
REM-6F56 Låsningsrelä, centrallås baklucka
REM-6F71 Låsningsrelä, Centrallås tanklucka
REM-6F73 Låsningsrelä, Centrallås tanklucka
REM-6F74 Upplåsningsrelä, Centrallås tanklucka
REM-6F76 Upplåsningsrelä, Centrallås tanklucka
REM-8C21 Relä, bakre dimljus
REM-8C23 Relä, bakre dimljus
REM-8D11 Bagagerumsbelysning
REM-8D11 Bromsljus
REM-8D12 Bromsljus

REM-8D13 Bromsljus
REM-8E11 Relä, backljus
REM-8E13 Relä, backljus
REM-8F10 Lägesgivare xenonlampa
REM-8F11 Lägesgivare xenonlampa
REM-8F12 Lägesgivare xenonlampa
REM-8F13 Lägesgivare Bi-Xenonlampa
REM-8F41 Relä, bakrutetorkare
REM-8F43 Relä, bakrutetorkare
REM-8F61 Relä, Bakrutedefroster
REM-8F63 Relä, Bakrutedefroster
REM-9F21 Bagagerumsbelysning
REM-E001 Kommunikation styrenhet
REM-E003 Konfigurationsfel
REM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

RTI

RTI-1000 Styrenhet
RTI-2000 CD-ROM spelare avläsning
RTI-2000 DVD spelare
RTI-2100 CD-ROM spelare saknas
RTI-2100 DVD spelare
RTI-3000 GPS-mottagare
RTI-3100 GPS-antenn
RTI-4000 TMC-mottagare
RTI-5000 FM-multiplexmottagare
RTI-E001 Kommunikation med styrenhet
RTI-E003 Kommunikation med styrenhet
RTI-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

SAS

SAS-0000 Styrenhet
SAS-0001 Kretsen för lysdiodsgrupp 1
SAS-0002 Kretsen för lysdiodsgrupp 1
SAS-0003 Rattvinkel signal A
SAS-0004 Rattvinkel signal A
SAS-0005 Rattvinkel signal B
SAS-0006 Rattvinkel signal B
SAS-0007 Rattvinkel signal IX
SAS-0008 Rattvinkel signal IX
SAS-0009 Rattvinkel signal IY
SAS-0010 Rattvinkel signal IY
SAS-0011 Rattposition signal R1
SAS-0012 Rattposition signal R1
SAS-0013 Rattposition signal R2
SAS-0014 Rattposition signal R2
SAS-0015 Rattposition signal R3
SAS-0016 Rattposition signal R3
SAS-0017 Rattposition signal R4
SAS-0018 Rattposition signal R4
SAS-0019 Styrenhet
SAS-0020 Rattvinkelgivare signal A/B/IX/IY
SAS-0021 Rattvinkelgivare signal R1/R2/R3/R4
SAS-0022 Rattvinkelgivare signal R1/R2/R3/R4
SAS-0023 Rattvinkelgivare signal A/B/IX/IY
SAS-0024 Rattvinkelgivare

SAS-0025 Kretsen för lysdiodsgrupp 2
SAS-0026 Kretsen för lysdiodsgrupp 2
SAS-0041 Rattvinkelgivare
SAS-0042 Rattvinkelgivare
SAS-0044 Rattvinkelgivare
SAS-0045 Rattvinkel signal A
SAS-0046 Rattvinkel signal B
SAS-0047 Styrenhet
SAS-0048 Spänningsmatning styrenhet
SAS-0049 Spänningsmatning styrenhet
SAS-004A Styrenhet
SAS-004B Rattvinkelgivare
SAS-E000 Kommunikation styrenhet
SAS-E003 Kommunikation styrenhet
SAS-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

SRS

SRS-0001 SRS varningslampa
SRS-0001 Styrenhet
SRS-0002 SRS varningslampa
SRS-0003 PAD-lampa
SRS-0004 PAD-lampa
SRS-0005 Spänningsmatning från batteri
SRS-0006 Spänningsmatning från batteri
SRS-0010 Krockkudde förare steg 1
SRS-0011 Krockkudde förare steg 1
SRS-0012 Krockkudde förare steg 1
SRS-0013 Krockkudde förare steg 1
SRS-0014 Krockkudde förare steg 1
SRS-0015 Krockkudde förare steg 1
SRS-0016 Krockkudde förare steg 1
SRS-0016 Krockkudde förare steg 2
SRS-0017 Krockkudde förare steg 2
SRS-0018 Krockkudde förare steg 2
SRS-0019 Krockkudde förare steg 2
SRS-001A Krockkudde förare steg 2
SRS-001B Krockkudde förare steg 2
SRS-001C Bältesförsträckare förare
SRS-001C Krockkudde förare steg 2
SRS-001D Bältesförsträckare förare
SRS-001D Krockkudde förare steg 2
SRS-001E Bältesförsträckare förare
SRS-001E Krockkudde förare steg 2
SRS-001F Bältesförsträckare förare
SRS-0020 Bältesförsträckare förare
SRS-0020 Krockkudde passagerare steg 1
SRS-0021 Bältesförsträckare förare
SRS-0021 Krockkudde passagerare steg 1
SRS-0022 Bältesförsträckare midja förare
SRS-0022 Krockkudde passagerare steg 1
SRS-0023 Bältesförsträckare midja förare
SRS-0023 Krockkudde passagerare steg 1
SRS-0024 Bältesförsträckare midja förare
SRS-0024 Krockkudde passagerare steg 1
SRS-0025 Bältesförsträckare midja förare
SRS-0025 Krockkudde passagerare steg 1

SRS-0026 Bältesförsträckare midja förare
SRS-0026 Konfigurationsfel
SRS-0026 Krockkudde passagerare steg 1
SRS-0027 Bältesförsträckare midja förare
SRS-0028 Bälteskraftbegränsare förare
SRS-0028 Krockkudde passagerare steg 2
SRS-0029 Bälteskraftbegränsare förare
SRS-0029 Krockkudde passagerare steg 2
SRS-002A Bälteskraftbegränsare förare
SRS-002A Krockkudde passagerare steg 2
SRS-002B Bälteskraftbegränsare förare
SRS-002B Krockkudde passagerare steg 2
SRS-002C Bälteskraftbegränsare förare
SRS-002C Krockkudde passagerare steg 2
SRS-002D Bälteskraftbegränsare förare
SRS-002D Krockkudde passagerare steg 2
SRS-002E Adaptiv styrkolonn
SRS-002E Konfigurationsfel
SRS-002E Krockkudde passagerare steg 2
SRS-002F Adaptiv styrkolonn
SRS-0030 Adaptiv styrkolonn
SRS-0030 Sidokrockkudde vänster fram
SRS-0031 Adaptiv styrkolonn
SRS-0031 Sidokrockkudde vänster fram
SRS-0032 Adaptiv styrkolonn
SRS-0032 Sidokrockkudde vänster fram
SRS-0033 Adaptiv styrkolonn
SRS-0033 Sidokrockkudde vänster fram
SRS-0034 Krockkudde passagerare steg 1
SRS-0034 Sidokrockkudde vänster fram
SRS-0035 Krockkudde passagerare steg 1
SRS-0035 Sidokrockkudde vänster fram
SRS-0036 Konfigurationsfel
SRS-0036 Krockkudde passagerare steg 1
SRS-0036 Sidokrockkudde vänster fram
SRS-0037 Krockkudde passagerare steg 1
SRS-0038 Krockgardin vänster
SRS-0038 Krockkudde passagerare steg 1
SRS-0039 Krockgardin vänster
SRS-0039 Krockkudde passagerare steg 1
SRS-003A Krockgardin vänster
SRS-003A Krockkudde passagerare steg 2
SRS-003B Krockgardin vänster
SRS-003B Krockkudde passagerare steg 2
SRS-003C Krockgardin vänster
SRS-003C Krockkudde passagerare steg 2
SRS-003D Krockgardin vänster
SRS-003D Krockkudde passagerare steg 2
SRS-003E Krockgardin vänster
SRS-003E Krockkudde passagerare steg 2
SRS-003F Krockkudde passagerare steg 2
SRS-0040 Bältesförsträckare passagerare
SRS-0040 Sidokrockkudde höger fram
SRS-0041 Bältesförsträckare passagerare
SRS-0041 Sidokrockkudde höger fram
SRS-0042 Bältesförsträckare passagerare
SRS-0042 Sidokrockkudde höger fram
SRS-0043 Bältesförsträckare passagerare
SRS-0043 Sidokrockkudde höger fram
SRS-0044 Bältesförsträckare passagerare
SRS-0044 Sidokrockkudde höger fram
SRS-0045 Bältesförsträckare passagerare
SRS-0045 Sidokrockkudde höger fram
SRS-0046 Sidokrockkudde höger fram
SRS-0048 Krockgardin höger
SRS-0049 Krockgardin höger
SRS-004A Bältesförsträckare midja passagerare
SRS-004A Krockgardin höger
SRS-004B Bältesförsträckare midja passagerare
SRS-004B Krockgardin höger
SRS-004C Bälteskraftbegränsare passagerare
SRS-004C Krockgardin höger
SRS-004D Bälteskraftbegränsare passagerare
SRS-004D Krockgardin höger
SRS-004E Bälteskraftbegränsare passagerare
SRS-004E Krockgardin höger
SRS-004F Bälteskraftbegränsare passagerare
SRS-0050 Bälteskraftbegränsare passagerare
SRS-0051 Bälteskraftbegränsare passagerare
SRS-0052 Sidokrockkudde vänster fram
SRS-0053 Sidokrockkudde vänster fram
SRS-0054 Sidokrockkudde vänster fram
SRS-0055 Sidokrockkudde vänster fram
SRS-0056 Bältesförsträckare vänster fram
SRS-0056 Sidokrockkudde vänster bak
SRS-0056 Sidokrockkudde vänster fram
SRS-0057 Sidokrockkudde vänster fram
SRS-0058 Sidokrockkudde höger fram
SRS-0059 Sidokrockkudde höger fram
SRS-005A Sidokrockkudde höger fram
SRS-005B Sidokrockkudde höger fram
SRS-005C Sidokrockkudde höger fram
SRS-005D Sidokrockkudde höger fram
SRS-005E Bältesförsträckare höger fram
SRS-005E Krockgardin vänster
SRS-005E Sidokrockkudde höger bak
SRS-005F Krockgardin vänster
SRS-0060 Bältesförsträckare vänster fram
SRS-0060 Krockgardin vänster
SRS-0061 Bältesförsträckare vänster fram
SRS-0061 Krockgardin vänster
SRS-0062 Bältesförsträckare vänster fram
SRS-0062 Krockgardin vänster
SRS-0063 Bältesförsträckare vänster fram
SRS-0063 Krockgardin vänster
SRS-0064 Bältesförsträckare vänster fram
SRS-0064 Krockgardin höger
SRS-0065 Bältesförsträckare vänster fram
SRS-0065 Krockgardin höger
SRS-0065 SRS varningslampa
SRS-0066 Bältesförsträckare vänster fram
SRS-0066 Krockgardin höger

SRS-0066 SRS varningslampa
 SRS-0067 Batterispänning
 SRS-0067 Krockgardin höger
 SRS-0068 Airbag förare
 SRS-0068 Bältesförsträckare höger fram
 SRS-0068 Krockgardin höger
 SRS-0069 Airbag förare
 SRS-0069 Bältesförsträckare höger fram
 SRS-0069 Krockgardin höger
 SRS-006A Bältesförsträckare förare
 SRS-006A Bältesförsträckare höger fram
 SRS-006A Bältesförsträckare vänster bak
 SRS-006A Vänster bältesförsträckare
 SRS-006B Bältesförsträckare förare
 SRS-006B Bältesförsträckare höger fram
 SRS-006B Bältesförsträckare vänster bak
 SRS-006B Vänster bältesförsträckare
 SRS-006C Bältesförsträckare höger fram
 SRS-006C Bältesförsträckare passagerare
 SRS-006C Bältesförsträckare vänster bak
 SRS-006C Höger bältesförsträckare
 SRS-006D Bältesförsträckare höger fram
 SRS-006D Bältesförsträckare passagerare
 SRS-006D Bältesförsträckare vänster bak
 SRS-006D Höger bältesförsträckare
 SRS-006E Airbag passagerare
 SRS-006E Bältesförsträckare höger fram
 SRS-006E Bältesförsträckare vänster bak
 SRS-006F Airbag passagerare
 SRS-006F Bältesförsträckare vänster bak
 SRS-0070 Bältesförsträckare vänster bak
 SRS-0071 Bältesförsträckare vänster bak
 SRS-0072 Bältesförsträckare vänster bak
 SRS-0073 Bältesförsträckare vänster bak
 SRS-0074 Bältesförsträckare vänster bak
 SRS-0074 Vänster SIPS-bag
 SRS-0075 Bältesförsträckare vänster bak
 SRS-0075 Vänster SIPS-bag
 SRS-0076 Bältesförsträckare höger bak
 SRS-0076 Bältesförsträckare vänster bak
 SRS-0076 Höger SIPS-bag
 SRS-0077 Bältesförsträckare höger bak
 SRS-0077 Höger SIPS-bag
 SRS-0078 Airbag förare
 SRS-0078 Bältesförsträckare höger bak
 SRS-0078 Bältesförsträckare mitten bak
 SRS-0079 Airbag förare
 SRS-0079 Bältesförsträckare höger bak
 SRS-0079 Bältesförsträckare mitten bak
 SRS-007A Bältesförsträckare förare
 SRS-007A Bältesförsträckare höger bak
 SRS-007A Bältesförsträckare mitten bak
 SRS-007B Bältesförsträckare förare
 SRS-007B Bältesförsträckare höger bak
 SRS-007B Bältesförsträckare mitten bak
 SRS-007B Vänster bältesförsträckare
 SRS-007C Bältesförsträckare mitten bak
 SRS-007C Bältesförsträckare passagerare
 SRS-007D Bältesförsträckare mitten bak
 SRS-007D Bältesförsträckare passagerare
 SRS-007D Höger bältesförsträckare
 SRS-007E Airbag passagerare
 SRS-007E Bältesförsträckare mitten bak
 SRS-007F Airbag passagerare
 SRS-0080 Bältesförsträckare höger bak
 SRS-0081 Bältesförsträckare höger bak
 SRS-0082 Bältesförsträckare höger bak
 SRS-0083 Bältesförsträckare höger bak
 SRS-0084 Bältesförsträckare höger bak
 SRS-0084 Vänster SIPS-bag
 SRS-0085 Bältesförsträckare höger bak
 SRS-0085 Vänster SIPS-bag
 SRS-0086 Bältesförsträckare höger bak
 SRS-0086 Höger SIPS-bag
 SRS-0087 Höger SIPS-bag
 SRS-0088 Airbag förare
 SRS-0089 Bältesförsträckare förare
 SRS-0089 Vänster bältesförsträckare
 SRS-008A Bältesförsträckare passagerare
 SRS-008A Höger bältesförsträckare
 SRS-008B Airbag passagerare
 SRS-008E Vänster SIPS-bag
 SRS-008F SIPS-bag
 SRS-0090 Bältesförsträckare 3:e raden vänster
 SRS-0090 Bälteslås förare
 SRS-0091 Bältesförsträckare 3:e raden vänster
 SRS-0091 Bälteslås förare
 SRS-0092 Bältesförsträckare 3:e raden vänster
 SRS-0092 Bälteslås förare
 SRS-0093 Bältesförsträckare 3:e raden vänster
 SRS-0093 Bälteslås förare
 SRS-0093 Bälteslås passagerare
 SRS-0094 Bältesförsträckare 3:e raden vänster
 SRS-0094 Bälteslås passagerare
 SRS-0095 Bältesförsträckare 3:e raden vänster
 SRS-0095 Bälteslås passagerare
 SRS-0096 Bältesförsträckare 3:e raden vänster
 SRS-0096 Bälteslås förare
 SRS-0097 Bälteslås passagerare
 SRS-0098 Bältesförsträckare 3:e raden höger
 SRS-0099 Bältesförsträckare 3:e raden höger
 SRS-009A Bältesförsträckare 3:e raden höger
 SRS-009A Bälteslås bak
 SRS-009A Bältessträckare 3:e raden höger. För hög kapacitans
 SRS-009B Bältesförsträckare 3:e raden höger
 SRS-009B Bälteslås bak
 SRS-009C Bältesförsträckare 3:e raden höger
 SRS-009C Säteslägegivare förare
 SRS-009D Bältesförsträckare 3:e raden höger
 SRS-009D Säteslägegivare förare
 SRS-009E Bältesförsträckare 3:e raden höger

SRS-009E Säteläggivare förare
 SRS-009F Säteläggivare förare
 SRS-00A0 Krockgardin vänster bak
 SRS-00A0 Säteläggivare passagerare
 SRS-00A0 Vänster sidokrocksensor
 SRS-00A1 Krockgardin vänster bak
 SRS-00A1 Säteläggivare passagerare
 SRS-00A1 Vänster sidokrocksensor
 SRS-00A2 Höger sidokrocksensor
 SRS-00A2 Krockgardin vänster bak
 SRS-00A2 Säteläggivare passagerare
 SRS-00A3 Höger sidokrocksensor
 SRS-00A3 Krockgardin vänster bak
 SRS-00A3 Säteläggivare passagerare
 SRS-00A4 Krockgardin vänster bak
 SRS-00A4 Vänster sidokrocksensor
 SRS-00A5 Höger sidokrocksensor
 SRS-00A5 Krockgardin vänster bak
 SRS-00A6 Krockgardin vänster bak
 SRS-00A8 Krockgardin höger bak
 SRS-00A9 Krockgardin höger bak
 SRS-00AA Krockgardin höger bak
 SRS-00AB Krockgardin höger bak
 SRS-00AC Krockgardin höger bak
 SRS-00AD Krockgardin höger bak
 SRS-00AE Krockgardin höger bak
 SRS-00B0 Sidokrockgivare vänster fram
 SRS-00B1 Sidokrockgivare vänster fram
 SRS-00B2 Sidokrockgivare vänster fram
 SRS-00B3 Sidokrockgivare vänster fram
 SRS-00B4 Sidokrockgivare vänster fram
 SRS-00B5 Sidokrockgivare höger fram
 SRS-00B5 Sidokrockgivare vänster fram
 SRS-00B6 Sidokrockgivare höger fram
 SRS-00B7 Sidokrockgivare höger fram
 SRS-00B8 Sidokrockgivare höger fram
 SRS-00B9 Sidokrockgivare höger fram
 SRS-00B9 Sidokrockgivare vänster bak
 SRS-00BA Sidokrockgivare vänster bak
 SRS-00BB Sidokrockgivare vänster bak
 SRS-00BC Sidokrockgivare vänster bak
 SRS-00BD Sidokrockgivare vänster bak
 SRS-00BE Sidokrockgivare vänster bak
 SRS-00BF Sidokrockgivare höger bak
 SRS-00C0 Sidokrockgivare höger bak
 SRS-00C1 Sidokrockgivare höger bak
 SRS-00C2 Sidokrockgivare höger bak
 SRS-00C2 Sidokrockgivare höger fram
 SRS-00C3 Sidokrockgivare höger bak
 SRS-00C3 Sidokrockgivare höger fram
 SRS-00C4 Sidokrockgivare höger fram
 SRS-00C4 Sidokrockgivare vänster fram
 SRS-00C5 Sidokrockgivare höger fram
 SRS-00C6 Sidokrockgivare höger fram
 SRS-00C6 Sidokrockgivare vänster bak
 SRS-00C7 Sidokrockgivare höger bak
 SRS-00C7 Sidokrockgivare höger fram
 SRS-00C7 Styrenhet
 SRS-00CB Sidokrockgivare höger bak
 SRS-00CC Sidokrockgivare höger bak
 SRS-00CD Sidokrockgivare höger bak
 SRS-00CE Sidokrockgivare höger bak
 SRS-00CF Sidokrockgivare höger bak
 SRS-00D0 Bälteslås förare
 SRS-00D0 Sidokrockgivare höger bak
 SRS-00D1 Bälteslås passagerare
 SRS-00D3 Krocksignal
 SRS-00D4 Frontkrockgivare vänster fram
 SRS-00D4 SRS-lampan
 SRS-00D5 Frontkrockgivare vänster fram
 SRS-00D5 SRS-lampan
 SRS-00D6 Bälteslås fram
 SRS-00D6 Frontkrockgivare vänster fram
 SRS-00D7 Frontkrockgivare vänster fram
 SRS-00D7 Krocksignal
 SRS-00D8 Frontkrockgivare vänster fram
 SRS-00D8 Styrning
 SRS-00D9 Brytare
 SRS-00D9 Frontkrockgivare vänster fram
 SRS-00DA Bilmodell
 SRS-00DB Krockkudde passagerare
 SRS-00DC Antal säten
 SRS-00DD CAN signal
 SRS-00DD Frontkrockgivare höger fram
 SRS-00DE Frontkrockgivare höger fram
 SRS-00DF Frontkrockgivare höger fram
 SRS-00E0 Frontkrockgivare höger fram
 SRS-00E1 Frontkrockgivare höger fram
 SRS-00E2 CAN signal
 SRS-00E2 Frontkrockgivare höger fram
 SRS-00E3 CAN signal
 SRS-00E4 CAN signal
 SRS-00E5 CAN signal
 SRS-00E6 Bältesrullegivare förare
 SRS-00E6 CAN signal
 SRS-00E7 Bältesrullegivare förare
 SRS-00E7 CAN signal
 SRS-00E8 Bältesrullegivare förare
 SRS-00E8 Styrkolonn
 SRS-00E9 Bältesrullegivare förare
 SRS-00E9 Styrkolonn
 SRS-00EA Bältesrullegivare förare
 SRS-00EA Styrkolonn
 SRS-00EB Bältesrullegivare förare
 SRS-00EB Styrkolonn
 SRS-00EC Bältesrullegivare förare
 SRS-00EC Styrkolonn
 SRS-00ED Bältesrullegivare förare
 SRS-00ED Styrkolonn
 SRS-00EE Styrkolonn
 SRS-00EF Bältesrullegivare passagerare
 SRS-00FO Bälteslås vänster fram

SRS-00F0 Bältesrullegivare passagerare	SRS-0112 Bältesförsträckare passagerare
SRS-00F1 Bälteslås vänster fram	SRS-0112 Passagerarviktsgivare
SRS-00F1 Bältesrullegivare passagerare	SRS-0112 Styrenhet
SRS-00F2 Bälteslås vänster fram	SRS-0113 Bältesförsträckare passagerare
SRS-00F2 Bältesrullegivare passagerare	SRS-0113 Passagerarviktsgivare
SRS-00F3 Bälteslås höger fram	SRS-0113 Styrenhet
SRS-00F3 Bältesrullegivare passagerare	SRS-0114 Bältesförsträckare passagerare
SRS-00F4 Bälteslås höger fram	SRS-0114 Passagerarviktsgivare
SRS-00F4 Bältesrullegivare passagerare	SRS-0114 Styrenhet
SRS-00F5 Bälteslås höger fram	SRS-0115 Bältesförsträckare passagerare
SRS-00F5 Bältesrullegivare passagerare	SRS-0115 Passagerarviktsgivare
SRS-00F6 Bälteslås, fram	SRS-0115 Styrenhet
SRS-00F6 Bältesrullegivare passagerare	SRS-0116 Airbag passagerare steg 1
SRS-00F7 Bälteslås, fram	SRS-0116 Passagerarviktsgivare
SRS-00F8 Bälteslås, höger bak	SRS-0116 Styrenhet
SRS-00F9 Bälteslås, mittre bak	SRS-0117 Airbag passagerare steg 1
SRS-00FA Bälteslås, vänster bak	SRS-0117 Styrenhet
SRS-00FB Bälteslås, bak	SRS-0118 Airbag passagerare steg 1
SRS-00FC Bälteslås 3:e raden, vänster	SRS-0118 Passagerarviktsgivare
SRS-00FD Bälteslås 3:e raden höger	SRS-0118 Styrenhet
SRS-0101 SRS Varningslampa	SRS-0119 Airbag passagerare steg 1
SRS-0101 Styrenhet	SRS-0119 Styrenhet
SRS-0102 SRS varningslampa	SRS-011A Airbag passagerare steg 1
SRS-0102 Styrenhet	SRS-011A Styrenhet
SRS-0103 Batterispänning	SRS-011B Airbag passagerare steg 1
SRS-0103 Styrenhet	SRS-011B Styrenhet
SRS-0104 Airbag förare steg 1	SRS-011C Airbag förare steg 2
SRS-0104 Styrenhet	SRS-011C Styrenhet
SRS-0105 Airbag förare steg 1	SRS-011D Airbag förare steg 2
SRS-0105 Styrenhet	SRS-011D Styrenhet
SRS-0106 Airbag förare steg 1	SRS-011E Airbag förare steg 2
SRS-0106 Styrenhet	SRS-011E Styrenhet
SRS-0107 Airbag förare steg 1	SRS-011F Airbag förare steg 2
SRS-0107 Styrenhet	SRS-011F Styrenhet
SRS-0108 Airbag förare steg 1	SRS-0120 Airbag förare steg 2
SRS-0108 Styrenhet	SRS-0120 Lokalt CAN-nät, SRS
SRS-0109 Airbag förare steg 1	SRS-0120 Styrenhet
SRS-0109 Styrenhet	SRS-0121 Airbag förare steg 2
SRS-010A Bältesförsträckare förare	SRS-0121 Styrenhet
SRS-010A Styrenhet	SRS-0122 Krockgardin vänster
SRS-010B Bältesförsträckare förare	SRS-0122 Styrenhet
SRS-010B Styrenhet	SRS-0123 Krockgardin vänster
SRS-010C Bältesförsträckare förare	SRS-0123 Styrenhet
SRS-010C Styrenhet	SRS-0124 Krockgardin vänster
SRS-010D Bältesförsträckare förare	SRS-0124 Styrenhet
SRS-010D Styrenhet	SRS-0125 Krockgardin vänster
SRS-010E Bältesförsträckare förare	SRS-0125 Styrenhet
SRS-010E Styrenhet	SRS-0126 Krockgardin vänster
SRS-010F Bältesförsträckare förare	SRS-0126 Lokalt CAN-nät, SRS
SRS-010F Styrenhet	SRS-0126 Styrenhet
SRS-0110 Bältesförsträckare passagerare	SRS-0127 Krockgardin vänster
SRS-0110 Passagerarviktsgivare	SRS-0127 Styrenhet
SRS-0110 Styrenhet	SRS-0128 CAN-signal
SRS-0111 Bältesförsträckare passagerare	SRS-0128 Krockgardin höger
SRS-0111 Passagerarviktsgivare	SRS-0128 Styrenhet
SRS-0111 Styrenhet	SRS-0129 CAN-signal

SRS-0129 Krockgardin höger
SRS-0129 Styrenhet
SRS-012A CAN-signal
SRS-012A Krockgardin höger
SRS-012A Styrenhet
SRS-012B CAN-signal
SRS-012B Krockgardin höger
SRS-012B Styrenhet
SRS-012C CAN-signal
SRS-012C Krockgardin höger
SRS-012C Styrenhet
SRS-012D Krockgardin höger
SRS-012E Airbag passagerare steg 2
SRS-012F Airbag passagerare steg 2
SRS-0130 Airbag passagerare steg 2
SRS-0130 Styrenhet
SRS-0131 Airbag passagerare steg 2
SRS-0131 Styrenhet
SRS-0132 Airbag passagerare steg 2
SRS-0132 Styrenhet
SRS-0133 Airbag passagerare steg 2
SRS-0133 Styrenhet
SRS-0134 Höger SIPS-bag
SRS-0135 Höger SIPS-bag
SRS-0135 Styrenhet
SRS-0136 Höger SIPS-bag
SRS-0136 Styrenhet
SRS-0137 Höger SIPS-bag
SRS-0137 Styrenhet
SRS-0138 Höger SIPS-bag
SRS-0138 Styrenhet
SRS-0139 Höger SIPS-bag
SRS-0139 Styrenhet
SRS-013A Krocksignal
SRS-013A Styrenhet
SRS-013A Vänster SIPS-bag
SRS-013B Styrenhet
SRS-013B Vänster SIPS-bag
SRS-013C Vänster SIPS-bag
SRS-013D Vänster SIPS-bag
SRS-013E Vänster SIPS-bag
SRS-013F Vänster SIPS-bag
SRS-014A Viktsgivare/Omkopplare krockkudde passagerare
SRS-014B Kraftbegränsare/försträckare midja
SRS-0154 Bälteslås förare
SRS-0155 Bälteslås förare
SRS-0156 Bälteslås förare
SRS-0157 Bälteslås förare
SRS-0158 Bälteslås passagerare
SRS-0159 Bälteslås passagerare
SRS-015A Bälteslås passagerare
SRS-015B Bälteslås passagerare
SRS-015C Sidokrocksensor vänster fram
SRS-015D Sidokrocksensor vänster fram
SRS-015E Sidokrocksensor vänster fram

SRS-015F Sidokrocksensor vänster fram
SRS-0160 Sidokrocksensor höger fram
SRS-0161 Sidokrocksensor höger fram
SRS-0162 Sidokrocksensor höger fram
SRS-0163 Sidokrocksensor höger fram
SRS-0164 Sidokrocksensor vänster bak
SRS-0165 Sidokrocksensor vänster bak
SRS-0166 Sidokrocksensor vänster bak
SRS-0167 Sidokrocksensor vänster bak
SRS-0168 Sidokrocksensor höger bak
SRS-0169 Sidokrocksensor höger bak
SRS-016A Sidokrocksensor höger bak
SRS-016B Sidokrocksensor höger bak
SRS-017A Bältespåminnare
SRS-017C Centrallås
SRS-017D Bältespåminnare
SRS-017E Styrenhet
SRS-020C AOS
SRS-0210 Frontkrockgivare höger fram
SRS-0211 Frontkrockgivare höger fram
SRS-0212 Frontkrockgivare höger fram
SRS-0213 Frontkrockgivare höger fram
SRS-0214 Frontkrockgivare höger fram
SRS-0215 Frontkrockgivare höger fram
SRS-0218 Frontkrockgivare vänster fram
SRS-0219 Frontkrockgivare vänster fram
SRS-021A Frontkrockgivare vänster fram
SRS-021B Frontkrockgivare vänster fram
SRS-021C Frontkrockgivare vänster fram
SRS-021D Frontkrockgivare vänster fram
SRS-CFFF Styrenhet
SRS-E001 Kommunikation med styrenhet
SRS-E003 Konfigurationsfel
SRS-E010 Spänningsmatning
SRS-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

SUB

SUB-0001 Styrenhet
SUB-0002 Styrenhet
SUB-0003 Styrenhet
SUB-0004 Styrenhet
SUB-0005 Styrenhet
SUB-0006 Styrenhet
SUB-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

SUM

SUM-0011 Accelerationsgivare, hjulupphängning vänster fram
SUM-0012 Accelerationsgivare, hjulupphängning vänster fram
SUM-0013 Accelerationsgivare, hjulupphängning vänster fram
SUM-0021 Accelerationsgivare, hjulupphängning höger fram
SUM-0022 Accelerationsgivare, hjulupphängning höger fram

SUM-0023 Accelerationsgivare, hjulupphängning höger fram
SUM-0031 Lägesgivare, hjulupphängning vänster bak
SUM-0032 Lägesgivare, hjulupphängning vänster bak
SUM-0033 Lägesgivare, hjulupphängning vänster bak
SUM-0041 Lägesgivare, hjulupphängning höger bak
SUM-0042 Lägesgivare, hjulupphängning höger bak
SUM-0043 Lägesgivare, hjulupphängning höger bak
SUM-0051 accelerationsgivare kaross, vänster fram
SUM-0052 accelerationsgivare kaross, vänster fram
SUM-0053 accelerationsgivare kaross, vänster fram
SUM-0061 accelerationsgivare kaross, höger fram
SUM-0062 accelerationsgivare kaross, höger fram
SUM-0063 accelerationsgivare kaross, höger fram
SUM-0071 accelerationsgivare kaross, vänster bak
SUM-0072 accelerationsgivare kaross, vänster bak
SUM-0073 accelerationsgivare kaross, vänster bak
SUM-0081 Matning givare
SUM-0082 Matning givare
SUM-0091 Matning givare
SUM-0092 Matning givare
SUM-0115 Solenoid, hjulupphängning vänster fram
SUM-0116 Solenoid, hjulupphängning vänster fram
SUM-0117 Solenoid, hjulupphängning vänster fram
SUM-0125 Solenoid, hjulupphängning höger fram
SUM-0126 Solenoid, hjulupphängning höger fram
SUM-0127 Solenoid, hjulupphängning höger fram
SUM-0135 Solenoid, hjulupphängning vänster bak
SUM-0136 Solenoid, hjulupphängning vänster bak
SUM-0137 Solenoid, hjulupphängning vänster bak
SUM-0145 Solenoid, hjulupphängning höger bak
SUM-0146 Solenoid, hjulupphängning höger bak
SUM-0147 Solenoid, hjulupphängning höger bak
SUM-0151 Knappsats
SUM-0152 Knappsats
SUM-0153 Knappsats
SUM-0171 Knappsats, indikering COMFORT
SUM-0172 Knappsats, indikering COMFORT
SUM-0181 Knappsats, indikering SPORT
SUM-0182 Knappsats, indikering SPORT
SUM-0191 Knappsats, indikering ADVANCED
SUM-0192 Knappsats, indikering ADVANCED
SUM-0201 Styrenhet
SUM-0202 Styrenhet
SUM-0203 Styrenhet
SUM-0204 Styrenhet
SUM-0205 Styrenhet
SUM-0206 Styrenhet
SUM-0207 Styrenhet
SUM-0208 Styrenhet
SUM-0209 Styrenhet
SUM-0211 Styrenhet
SUM-0220 Lägesgivare, kalibrering
SUM-0221 Lägesgivare, kalibrering
SUM-0222 Solenoider, kalibrering
SUM-0223 Solenoider, kalibrering

SUM-0243 Styrenhet
SUM-0244 Styrenhet
SUM-0245 Styrenhet
SUM-0246 Styrenhet
SUM-0261 Styrenhet
SUM-0262 Styrenhet
SUM-0322 Kommunikation, central elektronikstyrenhet (CEM)
SUM-0324 Kommunikation, styrenhet bromssystem (BCM)
SUM-0326 Kommunikation, styrenhet motor (ECM)
SUM-0327 Kommunikation, styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
SUM-0328 Kommunikation, styrenhet klimatanläggning (CCM)
SUM-0332 Kommunikation, central elektronikstyrenhet (CEM)
SUM-0334 Kommunikation, styrenhet bromssystem (BCM)
SUM-0336 Kommunikation, styrenhet motor (ECM)
SUM-0337 Kommunikation, styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
SUM-E000 Kommunikation styrenhet
SUM-E003 Kommunikation styrenhet
SUM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

SWM

SWM-0001 Resetknapp
SWM-0002 Readknapp
SWM-0003 Ljustuta
SWM-0004 Blinkersspak
SWM-0005 Vindrutetorkarspak
SWM-0006 Regnsensorknapp
SWM-0008 Kommunikation med rattknappar
SWM-0009 Kommunikation med rattknappar
SWM-000A Kommunikation med rattknappar
SWM-000B Vindrutetorkarspak
SWM-000C Vindrutetorkarspak
SWM-000D Vindrutetorkarspak
SWM-000E Vindrutetorkarspak
SWM-000F Vindrutetorkarspak
SWM-0010 Resume och Cancel knappar
SWM-0011 Set+ och Set- knappar
SWM-0012 Sök+ och Sök- knappar
SWM-0013 Volume+ och Volume- knappar.
SWM-0014 RTI-multiknapp
SWM-0016 Farthållare ON/OFF-knapp
SWM-0017 Farthållare Resumeknapp
SWM-0018 Farthållare Cancelknapp
SWM-0019 Farthållare Set+ -knapp
SWM-001A Farthållare Set- -knapp
SWM-001B Telefon YES-knapp
SWM-001C Telefon NO-knapp
SWM-001D Volume+ -knapp
SWM-001E Volume- -knapp
SWM-0020 Scan+ -knapp

SWM-0021 Scan- -knapp
SWM-0022 RTI- Enterknapp
SWM-0023 RTI- Resetknapp
SWM-0024 RTI- Uppknapp
SWM-0025 RTI- Nerknapp
SWM-0026 RTI- Vänsterknapp
SWM-0027 RTI- Högerknapp
SWM-0028 Elkopplare. Ogiltig kombination
SWM-0029 Elkopplare. Ogiltig kombination
SWM-002A Elkopplare. Ogiltig kombination
SWM-002B Elkopplare. Ogiltig kombination
SWM-0031 Farthållare
SWM-0032 Farthållare
SWM-0033 Rattvinkelsensor
SWM-0200 Rattvinkelsensor
SWM-0201 Rattvinkelsensor
SWM-0202 Rattvinkelsensor
SWM-0203 Rattvinkelsensor
SWM-0204 Rattvinkelsensor
SWM-0206 Rattstyrenhet (SWM)
SWM-0207 Rattstyrenhet (SWM)
SWM-0208 Rattstyrenhet (SWM)
SWM-0209 Rattstyrenhet (SWM)
SWM-020A Rattstyrenhet (SWM)
SWM-0A01 Rattstyrenhet (SWM)
SWM-0A03 Vindrutetorkare bak
SWM-0A04 Vindrutetorkare bak
SWM-0A06 Farthållare
SWM-0A07 Resetknapp
SWM-0A08 Resetknapp
SWM-0A09 Regnsensorknapp
SWM-0A0A Regnsensor
SWM-0A0B Rattknappar höger
SWM-0A0C Rattknappar
SWM-0A0D Rattknappar
SWM-0A10 Kommunikation med styrenheter
SWM-0A11 Kommunikation med styrenheter
SWM-0A12 Kommunikation med styrenheter
SWM-DD00 Kommunikation med styrenheter
SWM-DD01 Kommunikation med styrenheter
SWM-DD02 Kommunikation med styrenheter
SWM-DD10 Kommunikation med styrenheter
SWM-DD11 Kommunikation med styrenheter
SWM-E001 Kommunikation med styrenhet
SWM-E003 Kommunikation med styrenhet
SWM-E003 Konfigurationsfel
SWM-E010 Rattstyrenhet (SWM)
SWM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

TCM

TCM-0001 Växlingsolenoid S1
TCM-0002 Växlingsolenoid S1
TCM-0003 Växlingsolenoid S1
TCM-0007 Växlingsolenoid S2
TCM-0008 Växlingsolenoid S2
TCM-0009 Växlingsolenoid S2

TCM-000B Växlingsolenoid S1
TCM-000C Växlingsolenoid S2
TCM-000D Systemtryckssolenoid STH
TCM-000F Systemtryckssolenoid STH
TCM-0010 Systemtryckssolenoid STH
TCM-0012 Lock-upsolenoid SL
TCM-0013 Lock-upsolenoid SL
TCM-0014 Lock-upsolenoid SL
TCM-0015 Lock-upsolenoid SL
TCM-0016 Styrenhet
TCM-001C Kick-downkontakt
TCM-001E Hastighetsgivare
TCM-001F Hastighetsgivare
TCM-0020 Hastighetsgivare
TCM-0022 Varvtalsgivare
TCM-0023 Hastighetsgivare
TCM-0023 Varvtalsgivare
TCM-0024 Varvtalsgivare
TCM-0027 Backväxel
TCM-0028 Växel 1
TCM-0029 Växel 2
TCM-002A Växel 3
TCM-002B Växel 4
TCM-002C Växel 5
TCM-002E Lock-up-funktion
TCM-002F Lock-up-funktion
TCM-0036 Programväljarkontakt vinter
TCM-0039 Växellägesgivare
TCM-0042 Oljetemperatur
TCM-0042 Räknare, oljekvalitet
TCM-0043 Oljetemperaturgivare
TCM-0044 Oljetemperaturgivare
TCM-0045 Oljetemperaturgivare
TCM-0046 Oljetemperatur
TCM-0046 Oljetemperaturgivare
TCM-0048 Styrenhet transmission (TCM)
TCM-0049 Styrenhet transmission (TCM)
TCM-0050 Solenoid SL
TCM-0051 Solenoid SL
TCM-0052 Solenoid SL
TCM-0053 Tryckvakt lock-up
TCM-0054 Tryckvakt lock-up
TCM-0060 Styrenhet
TCM-0061 Styrenhet
TCM-0062 Styrenhet
TCM-0070 Funktion, startspärr
TCM-0071 Funktion, startspärr
TCM-0075 Funktion, P-lägespärr
TCM-0076 Funktion, P-lägespärr
TCM-0081 Hastighetsgivare
TCM-0082 Hastighetsgivare
TCM-0083 Hastighetsgivare
TCM-0087 Varvtalsgivare
TCM-0088 Varvtalsgivare
TCM-0089 Varvtalsgivare
TCM-008D Tryckvakt lock-up

TCM-0090 Solenoid P-lägesspärr
TCM-0091 Solenoid P-lägesspärr
TCM-0092 Solenoid P-lägesspärr
TCM-0093 Kommunikation styrenhet växelspak
TCM-0094 Kommunikation styrenhet växelspak
TCM-0095 Kommunikation styrenhet växelspak
TCM-0096 Quickshift sensor
TCM-0096 Styrenhet växelväljare (GSM)
TCM-0097 Felaktig mjukvara
TCM-0098 Felaktig mjukvara
TCM-0099 Styrenhet transmission (TCM)
TCM-009A Batterispänning
TCM-009B Spänningsmatning
TCM-0100 Dålig växlingskvalitet
TCM-0100 Styrenheten
TCM-0100 Växellåda
TCM-0101 Växlingssolenoid S3
TCM-0102 Växlingssolenoid S3
TCM-0103 Växlingssolenoid S3
TCM-0107 Växlingssolenoid S4
TCM-0108 Växlingssolenoid S4
TCM-0109 Växlingssolenoid S4
TCM-010A Växlingssolenoid S5
TCM-010B Växlingssolenoid S5
TCM-010C Växlingssolenoid S5
TCM-010D Lock-up solenoid SLU
TCM-010F Lock-up solenoid SLU
TCM-0110 Lock-up solenoid SLU
TCM-0112 Systemtrycksolenoid SLS
TCM-0113 Linjärtrycksolenoid SLS
TCM-0113 Systemtrycksolenoid SLS
TCM-0114 Systemtrycksolenoid SLS
TCM-0114 Trycksolenoid SLS
TCM-0115 Växlingssolenoid S3
TCM-0116 Trottelsolenoid SLT
TCM-0117 Linjärtrycksolenoid SLT
TCM-0117 Trottelsolenoid SLT
TCM-0118 Trottelsolenoid SLT
TCM-0120 Styrenhet
TCM-0121 Styrenhet
TCM-0122 Linjärtrycksolenoid SLS
TCM-0122 Styrenhet
TCM-0123 Lock-up solenoid SLU
TCM-0123 Styrenhet
TCM-0124 Linjärtrycksolenoid SLT
TCM-0124 Styrenhet
TCM-012A Neutral kontroll
TCM-012B Neutral kontroll
TCM-012C Neutral kontroll
TCM-0190 Styrenhet växelväljare (GSM)
TCM-0191 Styrenhet växelväljare (GSM)
TCM-0192 Styrenhet växelväljare (GSM)
TCM-0194 Styrenhet växelväljare (GSM)
TCM-019B Styrenhet växelväljare (GSM)
TCM-019C Styrenhet växelväljare (GSM)
TCM-0212 Växlingssolenoid S3
TCM-0286 Hallsensor i växelväljaren
TCM-0287 Hallsensor i växelväljaren
TCM-0291 Hallsensor i växelväljaren
TCM-0292 Hallsensor i växelväljaren
TCM-029A Styrenhet transmission (TCM)
TCM-0350 Växellåda
TCM-OA01 Kommunikation styrenhet
TCM-OA11 Växellägesgivare
TCM-OA12 Växellägesgivare
TCM-OA30 Kommunikation styrenhet
TCM-OA31 Kommunikation styrenhet
TCM-DD00 Kommunikation styrenhet
TCM-DD01 Kommunikation styrenhet
TCM-DD02 Kommunikation styrenhet
TCM-DD10 Kommunikation styrenhet
TCM-DF13 Kommunikation styrenhet
TCM-DF14 Kommunikation styrenhet
TCM-DF15 Kommunikation styrenhet
TCM-DF16 Kommunikation styrenhet
TCM-DF18 Kommunikation styrenhet
TCM-E000 Kommunikation styrenhet
TCM-E003 Kommunikation styrenhet
TCM-E003 Konfigurationsfel
TCM-E010 Spänningsmatning
TCM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

TMC
TMC-0001 Antenn TMC
TMC-0002 Antenn TMC
TMC-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

TRM
TRM-1A03 Styrenhet
TRM-1A04 Styrenhet
TRM-8B01 Positionsljus.
TRM-8B02 Positionsljus
TRM-8C01 Dimljus
TRM-8C02 Dimljus
TRM-8D01 Bromsljus vänster
TRM-8D02 Bromsljus vänster
TRM-8D03 Bromsljus höger
TRM-8D04 Bromsljus höger
TRM-8D05 Bromsljus
TRM-8E01 Backljus
TRM-8E02 Backljus
TRM-8F01 Körriktningsvisare vänster
TRM-8F02 Körriktningsvisare vänster
TRM-8F03 Körriktningsvisare höger
TRM-8F04 Körriktningsvisare höger
TRM-E001 Kommunikation styrenhet
TRM-E003 Konfigurationsfel
TRM-E010 Spänningsmatning
TRM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

UEM
UEM-0004 Sirén

UEM-0005 Taklucka
UEM-0007 Läslampa
UEM-0008 Läslampa
UEM-0009 Läslampa
UEM-000A Rörelsesensor
UEM-000B Rörelsesensor
UEM-000C Rörelsesensor
UEM-0011 Rörelsesensor
UEM-0013 Rörelsesensor
UEM-0014 Rörelsesensor
UEM-001C Generell belysning
UEM-001D Läslampa
UEM-001E Läslampa
UEM-001F Fjärrmottagare
UEM-0020 Backspegel
UEM-0030 Läslampa
UEM-0031 Läslampa
UEM-0032 Läslampa
UEM-0033 Läslampa
UEM-0034 Läslampa
UEM-0035 Läslampa
UEM-0036 Läslampa
UEM-0037 Läslampa
UEM-0038 Generell belysning
UEM-0039 Generell belysning
UEM-003A Utökad X-matning [EXT_X]
UEM-003C Bagagerumsbelysning/3:e radens läsbe-
lysning
UEM-003D Bagagerumsbelysning/3:e radens läsbe-
lysning
UEM-0041 Styrenhet
UEM-0051 Taklucka
UEM-0052 Motor taklucka
UEM-0053 Motor taklucka
UEM-0054 Motor taklucka
UEM-0056 Motor taklucka
UEM-0057 Motor taklucka
UEM-0058 Motor taklucka
UEM-0059 Motor taklucka
UEM-0060 Motor taklucka
UEM-0061 Motor taklucka
UEM-0062 Motor taklucka
UEM-0063 Motor taklucka
UEM-0064 Taklucka
UEM-0065 Taklucka
UEM-0066 Taklucka
UEM-0067 Taklucka
UEM-0068 Taklucka
UEM-0070 Taklucka
UEM-0071 Styrenhet
UEM-0072 Styrenhet
UEM-0078 Sirén
UEM-0080 Regnsensor
UEM-0081 Regnsensor
UEM-0082 Regnsensor
UEM-0083 Regnsensor
UEM-0084 Regnsensor
UEM-0090 Backspegel, display
UEM-0091 Backspegel, display
UEM-0092 Backspegel, display
UEM-00A9 Styrenhet
UEM-E001 Kommunikation styrenhet
UEM-E003 Konfigurationsfel
UEM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

www.ppc-diagnostic.com