



OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar.

Kontrollera även att filtrets insida är rent.

Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering!

Undersök slangar efter deformationer, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov!

Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar.

Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.

Förslag på verktyg:

Förlängare, Hylsa 10 mm

Slangklämmemejsel

Stjärnmejsel


Torxmejsel



1. Demontering: Insugningsröret (1), kontaktstycket (2) till luftmätaren (3), luftmätaren från luftfiltermodulen (4).



2. Demontera magnetventilen (1) och slangen (2) från luftfilterlådan.

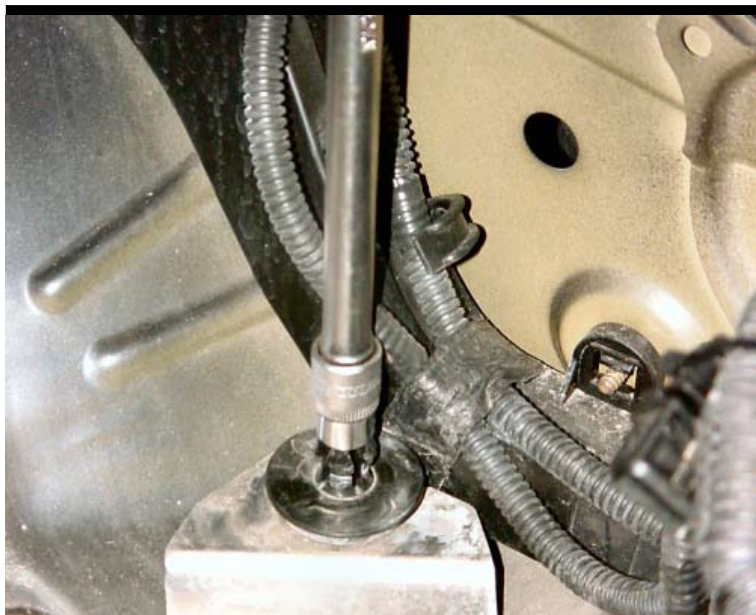

3. Demontera luftfiltermodulen genom att använda en 10 mm hylsa på förlängare (3 fästpunkter).



4. Demontera skruven (1) till säkringslådan. Montera klipsen (medföljer) till luftmätaren på avskärmningsplåten. Montera: Avskärmningsplåten i originalfästena och skruven till säkringslådan, luftmätaren i avskärmningsplåten med skruv (medföljer). Montera luftfilter, kontaktstycket till luftmätaren, insugningsröret och anslut magnetventilen enl. bild med hjälp av fäste (2) som medföljer.