



OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar.

Kontrollera även att filtrets insida är rent.

Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering!

Undersök slangar efter deformationer, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov!

Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar.

Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.




MONTERINGSANVISNING

Audi A4 2002>

Förslag på verktyg:

- Ringnyckel 8mm
- Torx 25
- Stjärnmejsel
- Spårmejsel
- Mejsel slangklämma 7mm
- Avbitartång

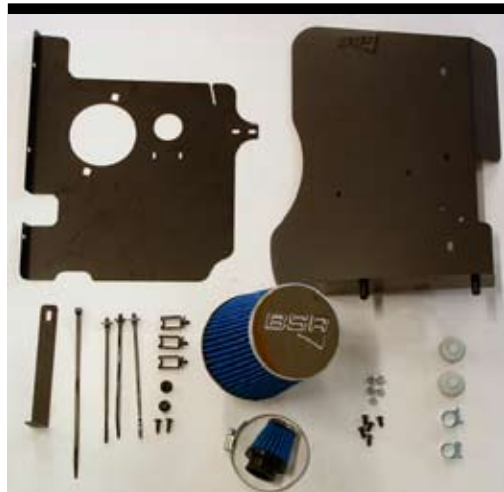

1. Innehållsöversikt optiFlow.



2. Demontera luftkanalen (1).



3. Demontera luftkanalens förfilter (2).



4. Demontera kablaget från luftfiltermodulen: Lossa kontaktstyckena till EVAP-ventilen (3a), luftmätaren (3b) och magnetventilen (3c). Lossa klipsen (4) som håller kablaget. Demontera insugningsslangen (5) från luftmätaren. Lossa sekundär-luftväg (6) från luftfiltermodulen. Avlägsna den övre slangklämma (7a) till EVAP-röret och lossa slangen. (EVAP-rör; sitter monterat på luftfiltermodulen under värmeskölden).



5. Avlägsna den undre slangklämma (7b) till EVAP-röret och lossa slangen.



6. Använd original gummistyrningar (8) för monteringen.

Demontera luftfiltermodulen: Lossa den från den övre fästpunkten på innerskärmen först, genom att dra utåt. Drag modulen uppåt så den lossnar från gummifästena (8). Vik undan rör, slangar, och kablage samtidigt som du lyfter ur luftfiltermodulen.



7. Förbered dom nya avskärmningsplåtarna: Flytta över luftmätaren och EVAP-röret. Montera EVAP-röret med hjälp av medföljande monteringsband på plåt A enligt bild 7, 3 fästpunkter (9). Montera de 3 klipsen (10) och staget (11).



8. Demontera skruven från innerskärmen (12).



MONTERINGSANVISNING

Audi A4 2002>

Förslag på verktyg:


- Ringnyckel 8mm
- Torx 25
- Stjärnmejsel
- Spårmejsel
- Mejsel slangklämma 7mm
- Avbitartång



9. Montera avskärmningsplåtarna i bilen: Börja montera plåt A. Tryck ner plåten så de nedre pinnarna träffar gummifästena (8). Fäll in kablaget i dom förmonterade klipsen (10). Anslut slangarna till EVAP-röret (7). Använd medföljande slangklämmor. Anslut kontaktstycket till EVAP-ventilen (3a).



10. Montera nu plåt B: Fäst den till plåt A med medföljande M5 skruvar/muttrar (12). Se till att rör och kablage hamnar i utskärningen på plåten. Montera insugningsslangen på luftmätaren. Fäst staget (11) till innerskärmen med originalskraven. Placera medföljande gummibricka och gummibussning mellan kaross och stag.

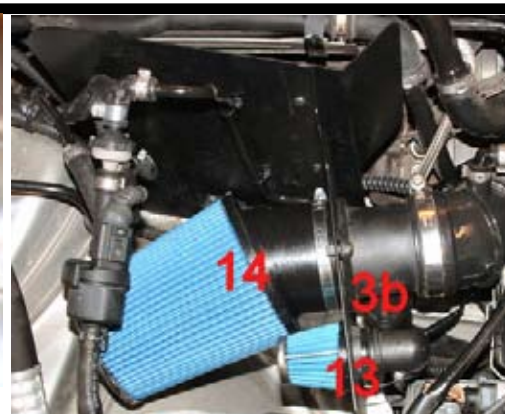

11. Anslut kontaktstyckena till luftmätaren (3b) och magnetventilen (3c).
Montera luftfilterna:
Det mindre luftfiltret trycks på plats i sekundärluflröret (13). Säkra med medföljande kabelband. Montera sportfiltret (14). Drag åt lätt, endast så filtret greppar.



12. Återmontera luftkanalen (1). Använd skäran i plåtens överkant (15) för att fästa kanalen i avskärmningsplåten. Tryck nedåt.