



MONTERINGSANVISNING Audi A4 2,0T 2005>

Förslag på verktyg:

- Ringnyckel 8mm
- Polygrip
- Torx 25
- Stjärnmejsel
- Spårmejsel

OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar.

Kontrollera även att filtrets insida är rent.

Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering!

Undersök slangar efter deformeringar, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov!

Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar. Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.



1. Innehållsöversikt optiflow.




2. Demontera luftkanalen (1).



3. Demontera luftkanalens förfilter (2).

Förslag på verktyg:

- Ringnyckel 8mm
- Polygrip
- Torx 25
- Stjärnmejsel
- Spårmejsel

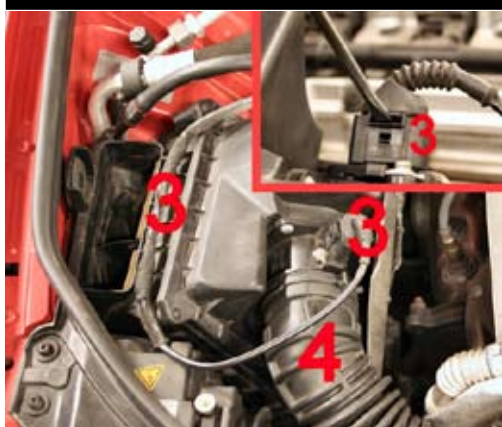


4. Demontera kablaget (3) från luftfilterlådan och insugningsslangen (4) från luftmätaren. Använd spårmejsel enligt bild för att demontera kontaktstycket.



5. Demontera luftfilterlådan (5) från bilen.



6. Använd original gummistyrningar (6) för monteringen.

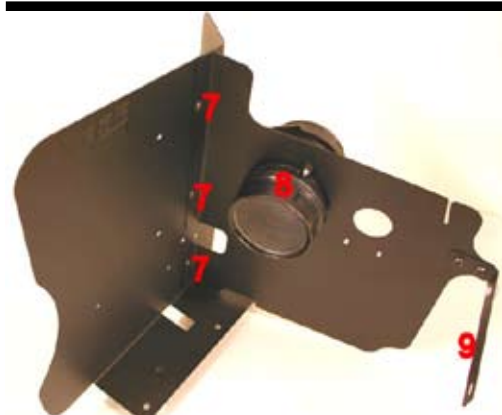

7. Montera samman plåtarna med hjälp av medföljande skruvar (7). Demontera luftmätaren (8) från luftfilterlådan och montera den med hjälp av de medföljande klipsen och originalskruvarna, i avskärmningsplåten enligt bild. Montera staget (9). Glöm ej montera plast-skyddet på staget.



8. Demontera plastklipset (10). Skruva ur skruven (11).



9. Montera plåten i bilen. Tryck ner avskärmningsplåtens styrtappar i gummistyrningarna (se bild 6). Montera insugningsslangen (4) på luftmätaren. Skruva fast staget i innerskärmen (11) med originalskraven. Använd gum-mibrickan mellan stag och kaross. Stag (9) är justerbart i sidled. Fäst kablaget (12) med originalklipsen i de förborrade hålen i plåten.



10. Montera sportfiltret (13). Drag åt lätt, endast så filtret greppar.



11. Återmontera luftkanalen (1). Använd skåran i plåtens överkant (14) för att fästa kanalen i avskärmningsplåten. Tryck nedåt.