



OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar.

Kontrollera även att filtrets insida är rent.

Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering!

Undersök slangar efter deformeringsar, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov!

Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar.

Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.



MONTERINGSANVISNING

Volvo S40/V50 T5 2004>

Förslag på verktyg:

- ¼ Spärrhandtag, Förlängare, Hylsa 7, 8, 10 mm
- ½ Spärrhandtag, Förlängare, Hylsa 15 mm
- Stjärnmejsel
- Ringnyckel 8 mm
- Torx 25, 30
- Avbitare
- Domkraft



1. Innehållsöversikt optiflow




2. Demontera skyddskåpan (1) över styrenheten. Dra uppåt. Demontera inloppskanalen (2). Ta bort skruvarna och vrid 45 grader medurs för att lossa. Demontera vakuurröret (3) från insuget. Tryck in den röda låsringen och dra röret utåt. Demontera slangen (4) från luftmassmätaren.



3. Bryt spänningen till batteriet. Lossa kontaktstycket från luftmassmätaren.



4. Demontera kontaktstyckena till styrenheten. Vik upp de båda röda låsbyglarna och dra ut kontaktstyckena.

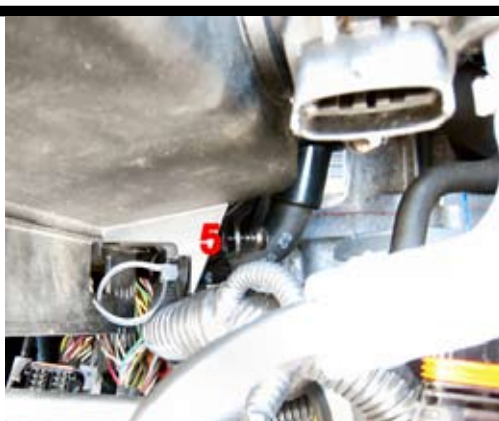

5. Lossa kabelstammen från luftfiltermodulen. Klipp av kabelbandet som håller kablaget. Lossa skruven (5).



6. Vrid ner kabelstammen och haka ur den från luftfiltermodulen.



7. Lossa de två skruvarna till det högra motorfästet. Ta bort skyddskåpan under motorn. Lägg skydd mellan oljetråg och domkraft och lyft försiktigt motorn, max 10 mm. Skjut motorn bakåt.



8. Lyft luftfiltermodulen rakt upp tills den släpper från gummifästena. Dra sedan modulen åt vänster samtidigt som du vrid den för att få upp den. Demontera styrdonet och luftmassmätaren från luftfiltermodulen.



9. Bilar med automatlåda: Öppna kabelstammens plasthölje.



MONTERINGSANVISNING

Volvo S40/V50 T5 2004>

Förslag på verktyg:

- ¼ Spärrhandtag, Förlängare, Hylsa 7, 8, 10 mm
- ½ Spärrhandtag, Förlängare, Hylsa 15 mm
- Stjärnmejsel
- Ringnyckel 8 mm
- Torx 25, 30
- Avbitare
- Domkraft



10. Förbered avskärmningsplåten med att montera de 6 st plastklipsen (8). Montera luftmassmätaren och styrenheten i den nya plåten. Montera även staget (9) som ska hålla luftfiltret.



11. Montera plastdistanserna i motorns gummifästena (7).




12. Nu kan plåten monteras i bilen. Tryck ner avskärmningsplåten så den nedre pinnen träffar gummifästet (Bild 11 anvisning 6).



13. Börja montera skruvarna (2st) till de nedre gummifästena.



14. Återmontera kontaktstycket och luftslangen till luftmassmätaren. Koppla de två kontaktstyckena till styrenheten, lås med dom röda byglarna. Återmontera vakuurröret till insuget.

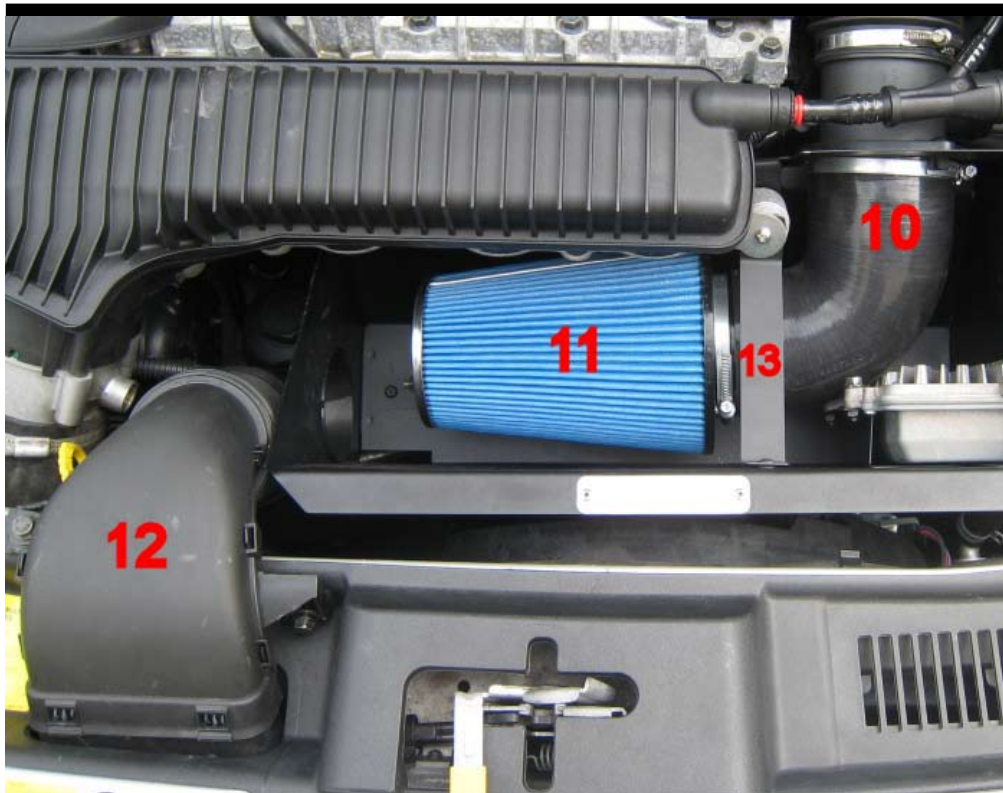

15. Montera BSR luftslang (10) och BSR luftfilter (11). Montera staget (13) enligt bild. Montera tillbaka motorn till sitt ursprungliga läge. Återmontera inloppskanalen (12) och anslut spänningen till batteriet.