



## **OBS! Läs detta före monteringen:**

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar.

Kontrollera även att filtrets insida är rent.

Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering!

Undersök slangar efter deformationer, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov!

Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar.

Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.

#### Förslag på verktyg:

- Torx 30
- Spärrhandtag, förlängare, hylsa 8, 10, 12mm
- Mejsel slangklämma 7mm




1. Innehållsöversikt opti-flow.



2. Lossa kontaktstyckena (röd pil). Demontera inloppsslangarna från LMM (luftmängdmätare) och intercooler (blå pil).



3. Lossa skruven enligt bild. Dra luftfiltermodulen uppåt för att lossa den. Vik undan slangar och kablar och lyft upp luftfiltermodulen.

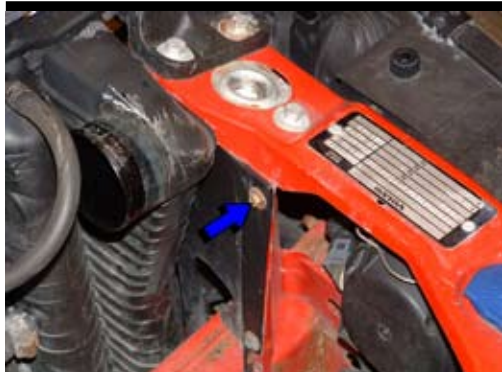

4. Demontera skruven.



5. Öppna luftfiltermodulen.



6. Demontera luftmängdmätarens fäste från luftfiltermodulen.



7. Demontera fästet från LMM.



8. Montera LMM på avskärmningsplåten. Använd medföljande skruvar/muttrar/brickor.



9. Montera avskärmningsplåten i bilen. Skruva fast enligt bild.



10. Återmontera inloppsslangarna till LMM och intercooler. Återmontera kontaktstyckena till LMM och luftventil. Montera BSR Sportluftfilter