



OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar.

Kontrollera även att filtrets insida är rent.

Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering!

Undersök slangar efter deformationer, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov!

Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar.

Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.



MONTERINGSANVISNING

Volvo 850, S/V70 Turbo >98

Förslag på verktyg:

- Torx 20
- Stjärnmejsel
- Ringnyckel 8mm
- Mejsel slangklämma 7mm



1. Innehållsöversikt opti-flow.



2. Demontera luftkanalen (1). Demontera luftmängdmätaren (2) från luftfiltermodulen.



3. Lossa magnetventilen (3) och ev. kablage från luftfiltermodulen.




4. Dra luftfiltermodulens högra sida uppåt så den lossnar från de nedre upphängningsfästena.

Dra sedan ut den från fästet i innerskärmen och lyft upp.



5. Förbered avskärmningsplåten med att montera staget till innerskärmen (4). Montera klipsen (5). Om bilen har fastskruvad magnetventil montera staget (6).

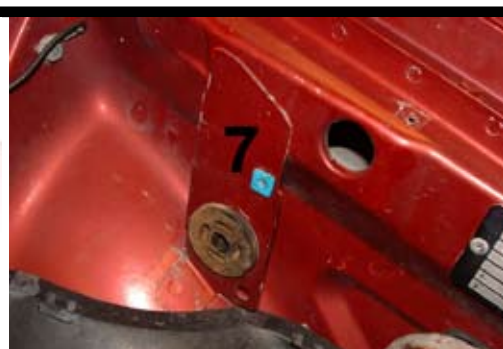

6. Montera klipset (7) till innerskärmen.



7. Montera avskärmningsplåten i bilen. Tryck ner så den träffar de två nedre originalfästena (8). Skruva fast fästet till innerskärmen med medföljande skruv.



8. Om bilen har fastskruvad magnetventil, fäst med kabelbanden (A), annars fästs magnetventilen direkt i urtaget i avskärmningsplåten (B).



9. Montera luftmängdmätaren i avskärmningsplåten. Använd medföljande skruvar (2st). Montera luftkanalen och BSR luftfilter.