

OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar.

Kontrollera även att filtrets insida är rent.

Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering!

Undersök slangar efter deformeringar, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov!

Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar. Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.



1. Innehållsöversikt motorkåpa.


MONTERINGSANVISNING

Audi A3 VW Golf 2,0TFSI 2005→


BSR Artikel 4903203

Förslag på verktyg:

- 1/2 tums spärrhandtag med förlängare
- 1/2 tums 24 mm lång hylsa 12-kant
- 1/4 tums spärrhandtag med förlängare
- 1/4 tums 10 mm hylsa
- Torx 15, 30

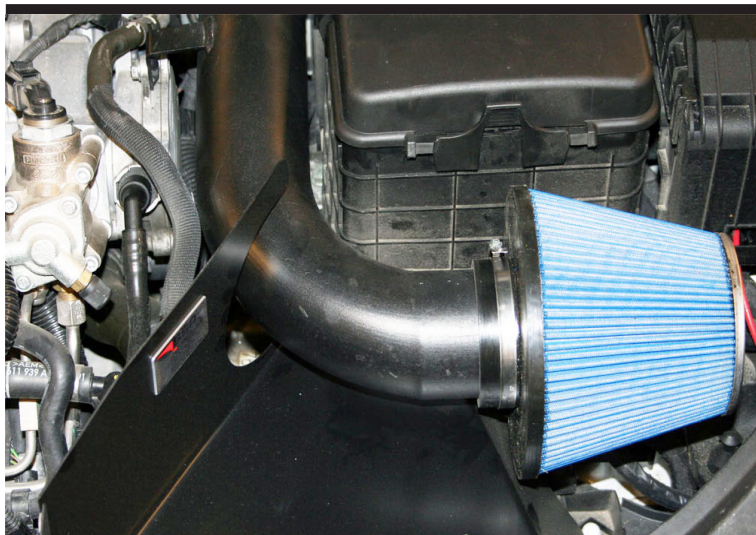


1. Montera BSR Opti-Flow 4900320.

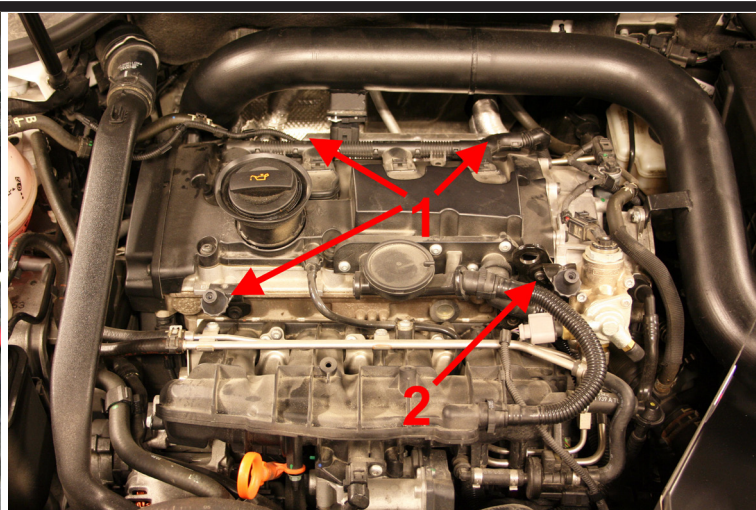

2. Demontera 3 st av fästhyllorna till motorkåpan (1). Demontera fästet (2).



3. Lägg upp stagen enligt bild.

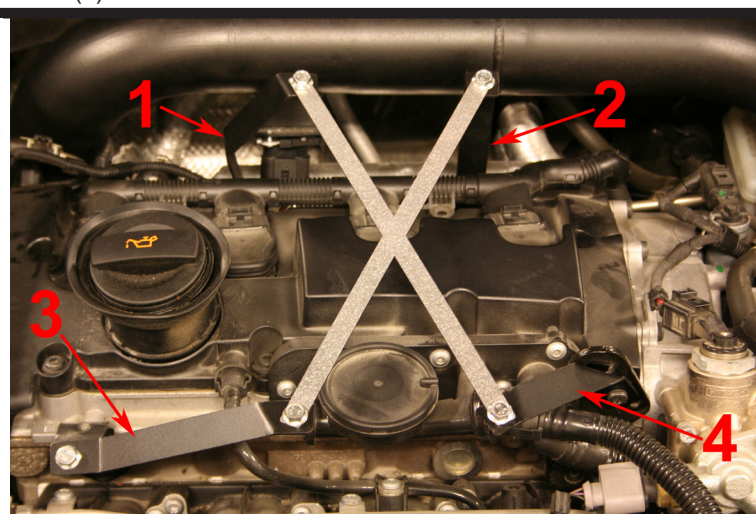

4. Montera stagen enligt bild utan att dra åt fullt. Montera mallen och dra åt skruvarna. Dra nu även åt skruvarna till stagen. Därefter lossas skruvarna till mallen som nu inte behövs mer.



5. Montera BSR Motorkåpa del 1.



7. Montera BSR Motorkåpa del 2. Vid behov justera BSR avskärningsplåt i sidled.