



OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar.

Kontrollera även att filtrets insida är rent.

Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering!

Undersök slangar efter deformationer, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov!

Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar.

Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.



MONTERINGSANVISNING


Ford Mondeo 2,5T 2007>

Förslag på verktyg:

¼ Spärhandtag, Förlängare, Hylsa 7, 8, 10 mm
 Stjärnmejsel, Spårmejsel
 Ringnyckel 8 mm
 Torx 25, 30
 Avbitare




1. Innehållsöversikt optiflow.

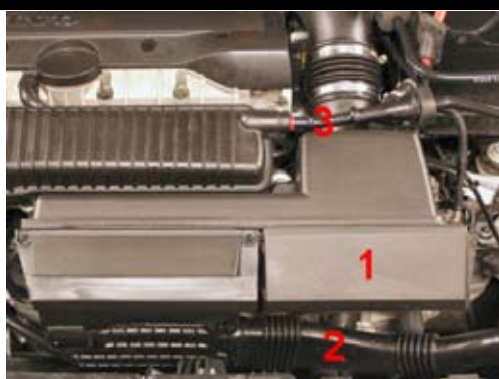

2. Demontera skyddskåpan (1) över styrenheten. Dra uppåt. Demontera inloppskanalen (2). Demontera vakuurröret (3) från insuget. Tryck in den röda låsringen och dra röret utåt.



3. Bryt spänningen till batteriet. Lossa kontaktstycket från luftmassmätaren. Demontera insugningsslangen från luftmassmätaren.

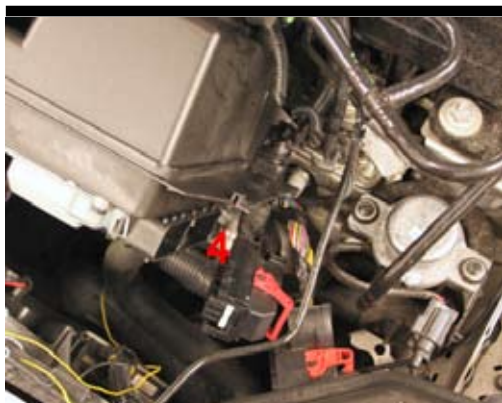


4. Demontera kontaktstyckena (4) till styrenheten. Vik upp de båda röda låsbyglarna och dra ut kontaktstyckena.



5. Lossa kabelstammen från luftfiltermodulen. Klipp av kabelbandet (4a) som håller kablaget. Lossa skruven (4b).



6. Vrid ner kabelstammen och haka ur den från luftfiltermodulen.

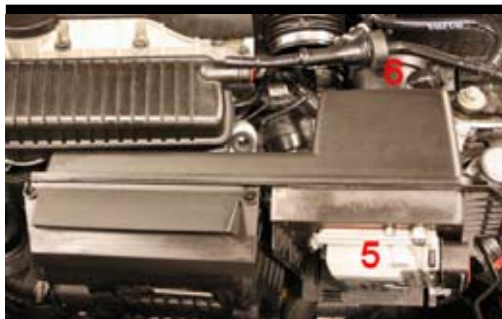

7. Lyft luftfiltermodulen rakt upp tills den släpper från gummifästena. Dra sedan modulen åt sidan samtidigt som du vrider den för att få upp den. Demontera styrdonet (5) och luftmassmätaren (6) från luftfiltermodulen. Original gummitätningar används inte.



8. Demontera den utskurna delen på framsidan av den nya avskärningsplåten. Bryt loss den övre fästpunkten. Tryck sedan plåten fram och tillbaka tills den lossnar.




9. Bilar med automatladda: Öppna kabelstammens plasthölje.



MONTERINGSANVISNING Ford Mondeo 2,5T 2007>

Förslag på verktyg:

¼ Spärhandtag, Förlängare, Hylsa 7, 8, 10 mm
Stjärnmejsel, Spårmejsel
Ringnyckel 8 mm
Torx 25, 30
Avbitare

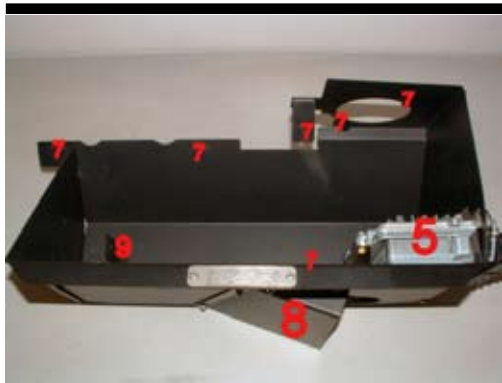

10. Förbered avskärmningsplåten med att montera de 6 plastklipsen (7). Montera sedan plåten (8) till luftintaget. Därefter monteras styrenheten (5) och staget (9), som ska hålla luftfiltret, i den nya plåten.




11. Montera plastdistanterna i gummifästena (12).



12. Nu kan plåten monteras i bilen. För ner den från sidan och in, med infästningarna på undersidan av gummifästena. Tryck ner avskärmningsplåten så den nedre pinnen träffar gummifästet (Bild 11 anvisning 13).



13. Innan avskärmningsplåten skruvas fast i motorns gummifästen, montera luftmätaren (6), BSR luftfilter (10) och BSR insugningsslang (11). Montera därefter plåten. Börja montera skruvarna (2st) till de nedre gummifästena.

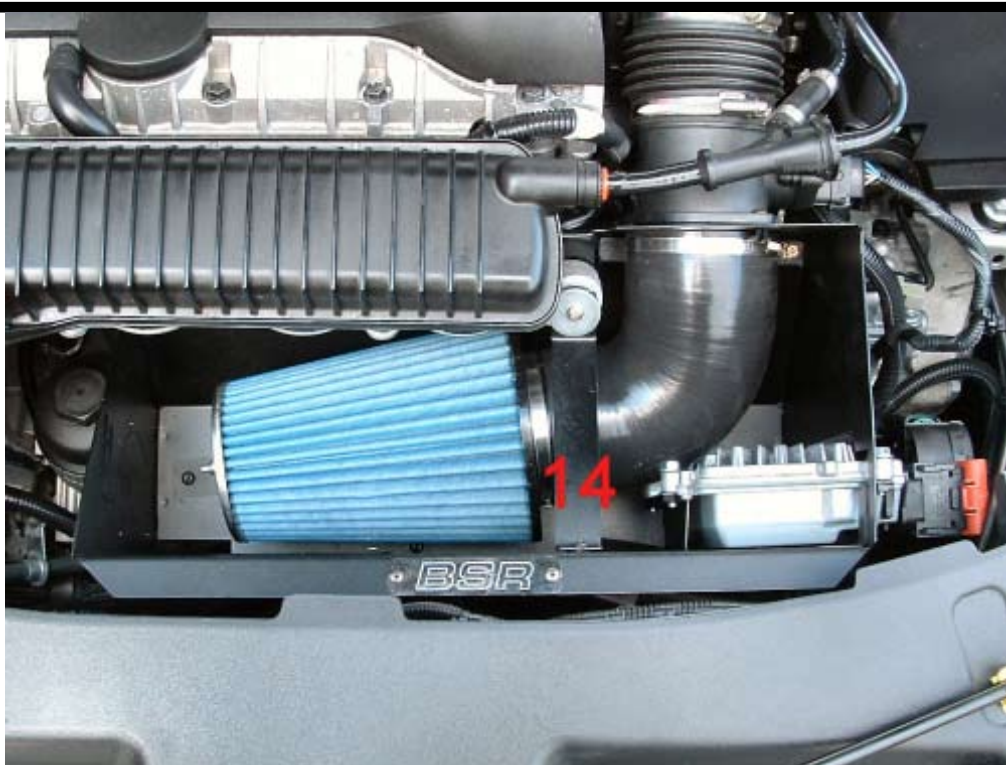

14. Återmontera kontaktstycket och insugningsslangen till luftmassmätaren. Koppla de två kontaktstyckena till styrenheten, lås med de röda byglarna. Återmontera vakuümörret till insuget. Montera staget (14) enligt bild. Montera den medföljande inloppskanalen. Böj kanalen samtidigt som den förs in i öppningen på avskärmningsplåtens framsida. Därefter ansluts den till uttaget under bilens frontplåt. Anslut spänningen till batteriet.