

## Monteringsanvisning OptiFlow Saab 9-3 T7

**1.**



Demontera insugningsslangen mellan luftröret och luftmätaren.

**2.**




Demontera urluftsventilen från luftfilterlådan.

**3.**




Demontera kontaktstycke från luftmätaren.

**4.**

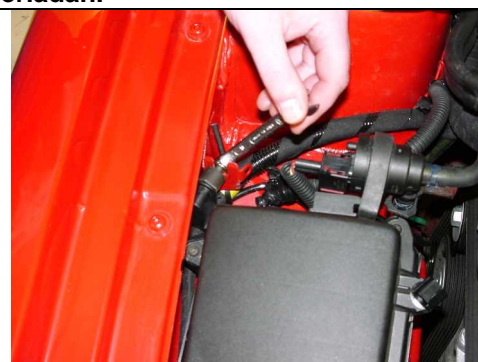

Demontera luftfilterlådan. (3 fästpunkter)

**5.**

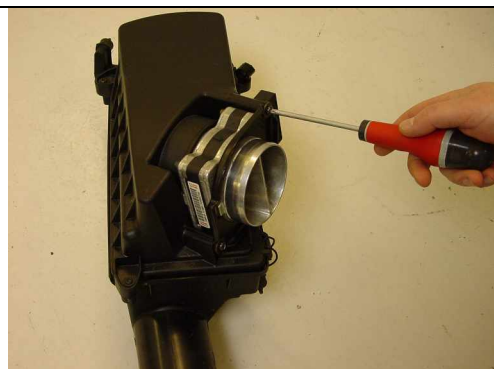

Demontera luftmätaren från luftfilterlådan och avlägsna gummitätningen.

**6.**



Flytta över luftmätaren till Opti-plåten. Vrid luftmätaren så att den passar med urtaget i Opti-plåten. Tänk på flödesriktningen enl bild 7. Monteras fast med original spänning, bifogade distanser och skruvförband.

**7.**



Montera Opti-plåten i originalfästena.  
Anslut kontaktstycket till luftmätaren.  
Montera urluftsventilen.  
Montera sportluftfilteret.  
Montera slangen mellan luftmätare och luftrör.