


# Monteringsanvisning OptiFlow Volvo S/V 40

**Steg 1:** Ta fram verktygen du behöver

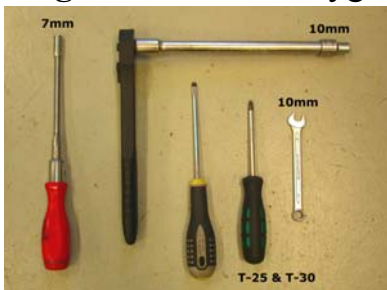

## Verktygslista:

- 10:an hylsnyckel med förlängning
- 7:ans slangklämspännare
- Torxs 25 & 30
- och en 10:a fast nyckel



## Monteringsdetaljer:

- 1st Avskärningsplåt
- 1st JR Luftfilter
- 1st Stag
- 2st LMM Brickor
- 4st 6x16 Torxskruv
- 2st 5x10 Torxskruv
- 2st Karosseribricka

**Steg 2:** Börja skruva loss luftburken, förutom luftslangen in och ut så sitter den fast med 2st 10mm bultar.



**Steg 3:** Innan vi tar bort luftburken måste vi koppla ur luftmassemätaren (LMM) och luftslangen för inkommande luft.



**Steg 4:** Nu är luftburken helt loss och vi kan skruva bort luftmassemätaren. Här är det väldigt viktigt att man tar det försiktigt, eftersom luftmassemätaren är väldigt känslig för smuts. Det rekommenderas att man lägger den på en plats där den inte kommer till skada, tills vi ska montera den på avskärningsplåten.







**Steg 5:** Nu ska vi montera ihop avskärmningsplåten, Staget skruvas fast med sina 2st torxs skruvar och luftmassemätaren med sina brickor plus torxs skruvar. Se till att skruva fast luftmassemätaren är rätt håll (som bilden visar).



**Steg 6:** Sätt avskärmningen på plats och skruva fast den med resterande skruvar. Sätt fast stora gummislangen på luftmassemätaren och skruva fast luftfiltret. Glöm inte att sätta tillbaka kontakten på luftmassemätaren.

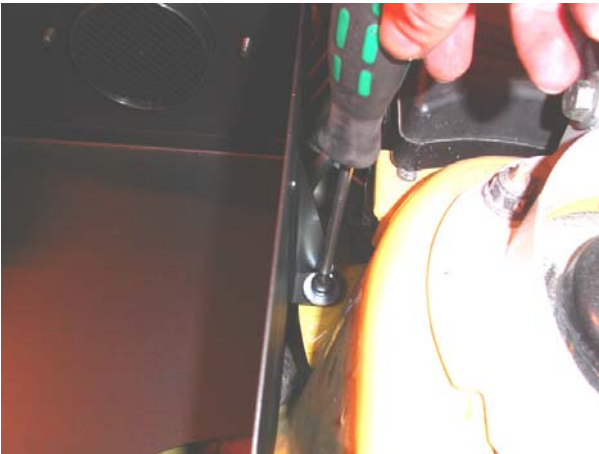

**Steg 7:** Nu är BSR Optiflow filter färdigmonterat.

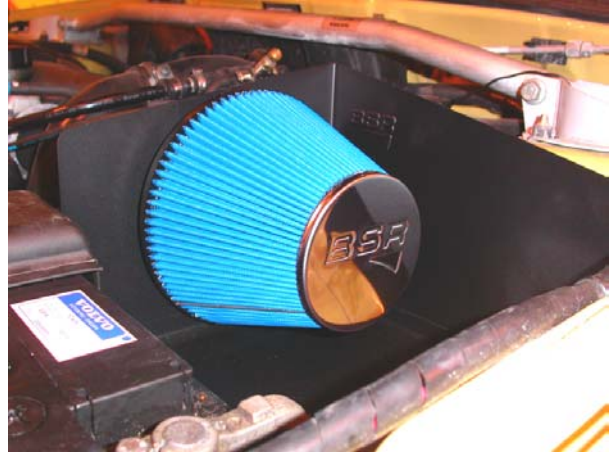

---

**Skriven av:**  
*Johan Svensson*  
BSR i Stockholm AB