



OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar.

Kontrollera även att filtrets insida är rent.

Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering!

Undersök slangar efter deformationer, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov!

Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar.

Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.



MONTERINGSANVISNING

Volvo S60R V70R 2001>

Förslag på verktyg:

- ¼ tums spärrhandtag
- ¼ tums förlängare
- ¼ tums hylsa 7mm
- ¼ tums hylsa 10mm
- Avbitartång
- Blocknyckel 8mm
- Torxnnyckel 25
- Stjärnmejsel



1. Innehållsöversikt Opti-Flow.



2. Demontering:
Luftkanalen (1), kontaktstycket till luftmängdmätaren (2), luftfiltermodulen (3) och luftmängdmätaren (4) i ett stycke.



3. Demontera vakumslangfördelaren och slangpaketet från luftfiltermodulen. Flytta vakumslangarna till andra sidan kabelstammen.




4. Lossa kablarna från klipset.



5. Vik stagen (X) för luftkanalen 90 grader enligt bild. Montera luftmängdmätaren på avskärningsplåten. Använd medföljande bricka och plåtskruvar. Stagen monteras enligt bild. Det kortaste högst upp. Det längsta till luftfiltret.



6. Montera avskärningsplåten i bilen. Använd originalskruvarna.

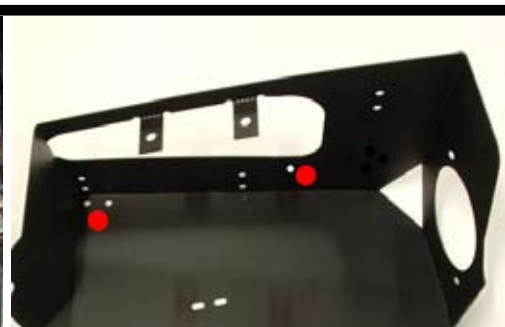

7. Fäst upp lösa kablar och slangar med kabelband. Använd hålen i avskärningsplåten enligt bild.