



MONTERINGSANVISNING

Volvo V70 2,5T 2008>

Volvo S80 2,5T 2007>

OBS! Läs detta före monteringen:

Kontrollera noggrant alla rör och slangar så att dessa är rena från smuts och partiklar.

Kontrollera även att filtrets insida är rent.

Vid minsta tvekan, tvätta och torka allt noggrant innan montering!

Undersök slangar efter deformationer, sprickor eller annat läckage. Även slangklämmor ska vara i gott skick. Byt vid behov!

Tänk på att inte dra åt för hårt vid montering av BSR luftfilter. Dra åt lätt, endast så filtret greppar.

Kontrollera före och efter provkörning att allt sitter fast ordentligt.



MONTERINGSANVISNING

Volvo V70 2,5T 2008>

Volvo S80 2,5T 2007>

Förslag på verktyg:

¼ Spärrhandtag, Förlängare, Hylsa 7, 8, 10 mm

Stjärnmejsel, Spårmejsel


Ringnyckel 8 mm

Torx 25, 30

Avbitare




1. Innehållsöversikt optiflow.

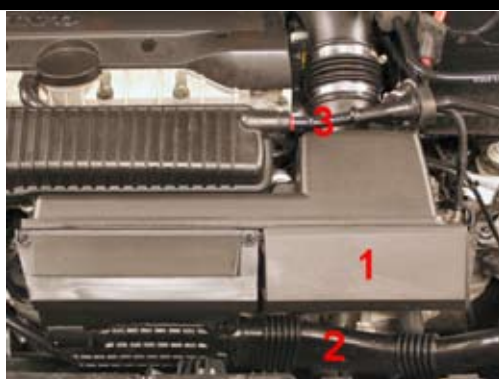

2. Demontera skyddskåpan (1) över styrenheten. Dra uppåt. Demontera inloppskanalen (2). Demontera vakuumsröret (3) från insuget. Tryck in den röda låsringen och dra röret utåt.



3. Bryt spänningen till batteriet. Lossa kontaktstycket från luftmassmätaren. Demontera insugningsslangen från luftmassmätaren.

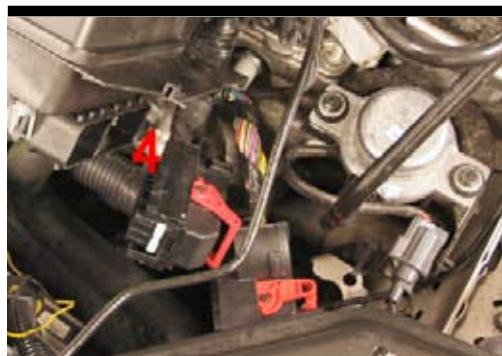


4. Demontera kontaktstyckena (4) till styrenheten. Vik upp de båda röda låsbyglarna och dra ut kontaktstyckena. Lossa kabelstammen från luftfiltermodulen. Klipp av kabelbanden (4st) som håller kablaget.



5. Lyft luftfiltermodulen rakt upp tills den släpper från gummifästena. Dra sedan modulen åt sidan samtidigt som du vrider den för att få upp den. Demontera styrdonet (5) och luftmassmätaren (6) från luftfiltermodulen. Original gummimätningar används inte.



6. Demontera den utskurna delen på framsidan av den nya avskärningsplåten. Bryt loss den övre fästpunkten. Tryck sedan plåten fram och tillbaka tills den lossnar.

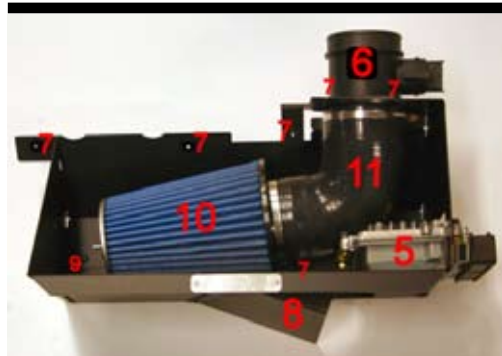

7. Förbered avskärningsplåten med att montera de 6 plastklipsen (7). Montera sedan plåten (8) till luftintaget. Därefter monteras styrenheten (5) luftmassmätaren (6) i den nya plåten. Montera sedan staget (9) som ska hålla luftfiltret, luftfiltret (10) och insugningsslangen (11).



8. Montera plastdistanserna i gummifästena (12).



9. Bilar med automatladda: Öppna kabelstammens plasthölje.



MONTERINGSANVISNING

Volvo V70 2,5T 2008>

Volvo S80 2,5T 2007>

Förslag på verktyg:

¼ Spärrhandtag, Förlängare, Hylsa 7, 8, 10 mm

Stjärnmejsel, Spårmejsel

Ringnyckel 8 mm

Torx 25, 30


Avbitare



10. Nu kan avskärmningsplåten monteras i bilen. För ner den från sidan och in, med infästningarna på undersidan av motorns gummifästen. Tryck ner avskärmningsplåten så den nedre pinnen träffar gummifästet (bild 8 anvisning 13).



11. Börja montera skruvarna (2st) till de nedre gummifästena.

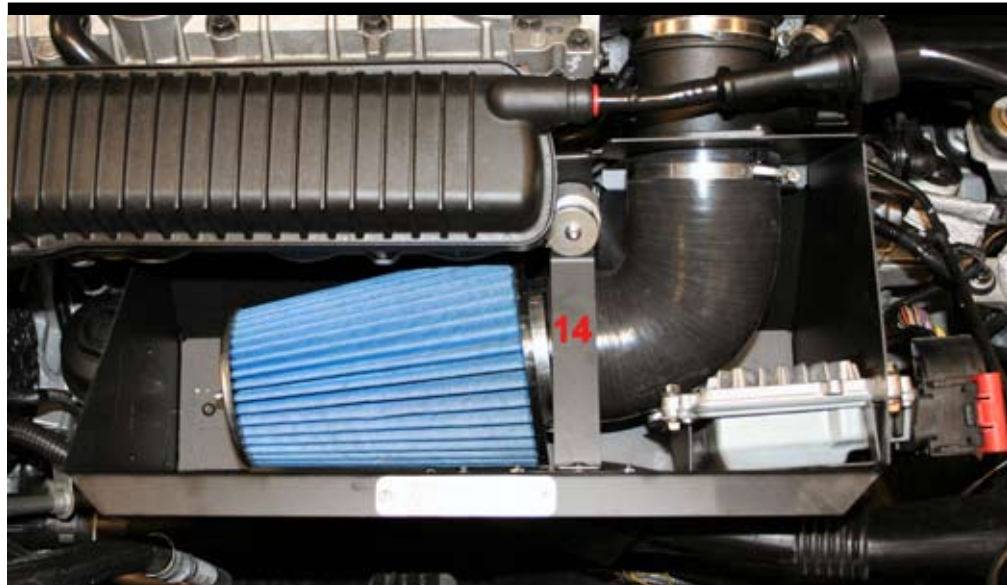

12. Återmontera kontaktstycket och insugningsslangen på luftmassmätaren. Koppla de två kontaktstyckena till styrenheten, läs med de röda byglarna. Återmontera vakuümöröret till insuget. Montera staget (14) enligt bild. Montera den medföljande inloppskanalen. Böj kanalen samtidigt som den förs in i öppningen på avskärmningsplåtens framsida. Därefter ansluts den till uttaget under bilens frontplåt. Anslut spänningen till batteriet.